


CELLULAR FABRIC SHADE with RADIO FREQUENCY MOTORIZED OPERATION

Installation & Operating Instructions

Step 1. Check Package Contents
Missing part? Call 1-800-264-1190

Mounting hardware kit includes the following:


Part	Quantity
Mounting Bracket	2 for shades up to 48" wide 3 for shades up to 72" wide
1 1/4" Screws	2 per bracket
Remote Control	As ordered
Holder for Remote	1 per remote

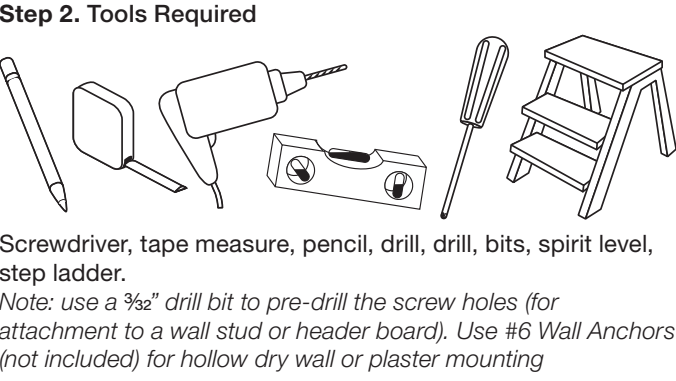

Note: Use a 3/32" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use #6 Wall Anchors (not included) for hollow dry wall or plaster mounting

Step 3. Bracket Location and Installation
Your shade may be installed either inside the window frame or outside the window frame.

A mounting bracket should be positioned about 1" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. The procedure outlined below will assure proper bracket placement.

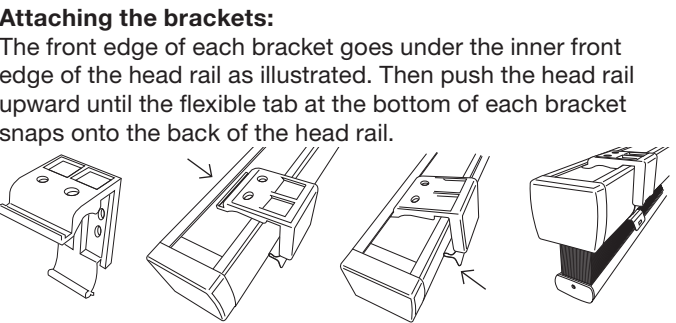

For Outside Mounting:
Clip the brackets onto the head rail as described above. Hold the shade level at the height desired and center it over the window opening. Mark the exact location of each bracket with a pencil. Remove the brackets from the head rail and position the top of each bracket at the marked location and screw each bracket into the wall or window molding using the 1 1/4" Screws. Pre-drill the screw holes using a 3/32" drill bit. Attach the head rail to the brackets, and check carefully to assure that each bracket is properly secured.

For Inside Mounting:
Clip the brackets onto the head rail as described above. Hold the shade in place and make a pencil mark at the rear of each bracket where it contacts the inside of the window frame.

PERSIANA de TEJIDO CELULAR con MOTOR DE RADIOFRECUENCIA

Instrucciones de instalación y operación

Paso 1. Cerciórese del contenido del paquete.
Faltan Piezas? Llame al 1-800-264-1190

El equipo de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
Soporte de Montaje	2 persianas hasta 48" de ancho 3 persianas hasta 72" de ancho
Tornillos de 1 1/4"	2 per bracket
Control Remoto	Como fué ordenado
Soporte de Contro Remoto	1 por control remoto



Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes.
Su persiana puede instalarse dentro o fuera del marco de la ventana.


Coloque un soporte entre 1" y 6" de cada extremo. Persianas más anchas que requieren 3 o más soportes, estos deben estar espaciados uniformemente entre los dos soportes externos.

El procedimiento que se describe a continuación asegurará la colocación adecuada del soporte.


Fijado de Soportes:
El borde delantero de cada soporte pasa por debajo del borde delantero interior del riel, como se muestra en la ilustración. Luego empuje el riel hacia arriba hasta que la lengüeta flexible en la parte inferior de cada soporte encaje en la parte posterior del riel.



Para Montaje Interior:
Sujete los soportes al riel como se describe arriba. Sostenga la persiana en su lugar y haga una marca con lápiz en la parte posterior de cada soporte donde hace contacto con el interior del marco de la ventana. Retire los soportes y alinéelos con

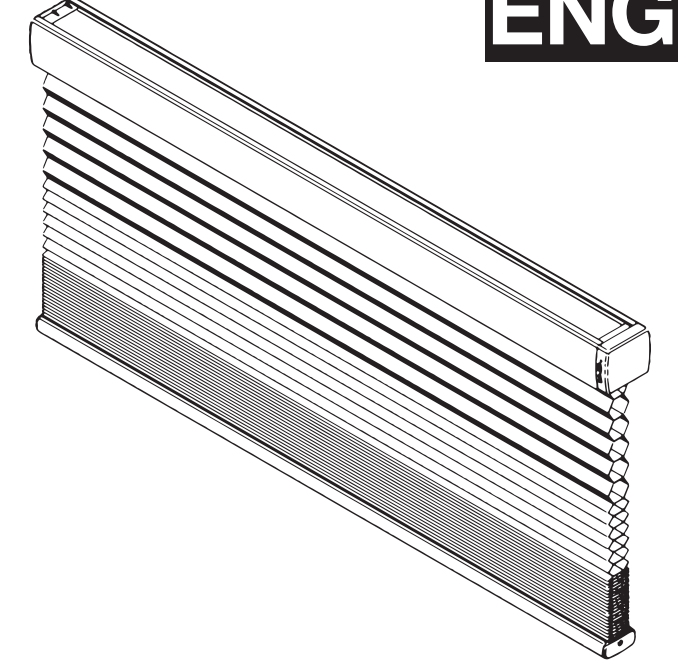

ENG

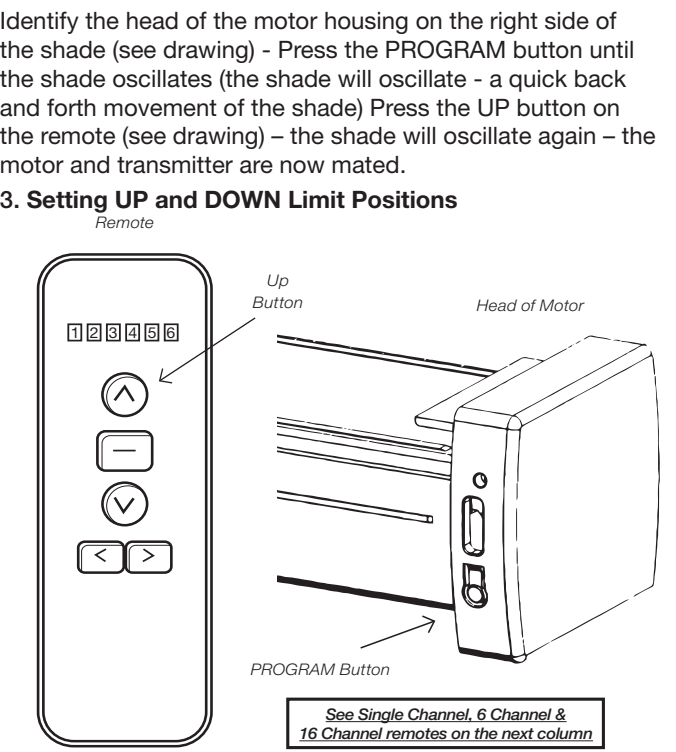

NOTE: Upper and lower limit positions have been pre-set at the factory - programming information for Steps 1, 2 & 3 is provided as background information only.

Set the UP position (Upper Limit):
Press the PROGRAM button on the back of the Remote - the motor will oscillate - this puts the motor in program mode. Press the UP button on the Remote to put the motor in Upper limit setting mode. Now move the shade to the desired UP position and press the PROGRAM button again - the motor will oscillate and the upper limit is now set.

Set the DOWN position (Lower Limit):
Press the PROGRAM button on the back of the remote - the motor will oscillate and is once again in program mode. Press the DOWN button on the Remote to put the motor in Lower limit setting mode. Now move the shade to the desired DOWN position - press the PROGRAM button - the motor will oscillate and the lower limit is now set.

NOTE: after all limits are set, see the remote control operating instructions below.

4. Setting an Intermediate Position & Other Settings
Setting an INTERMEDIATE limit position:
One intermediate position can be set. Move the shade at least 6 inches away from the previously set limits - press the PROGRAM button on the rear of the Remote - the motor will oscillate and is now in programming mode.


Press the STOP button to enter Intermediate limit setting mode. Now move the shade to any desired intermediate limit position - press the PROGRAM button on the Remote to save this setting.

Fine Tuning the Middle or Lower Limits:
Move the shade to the position to be adjusted. Press the PROGRAM button on the rear of the remote - the motor will oscillate and is now in limit setting mode. Use the UP/DOWN buttons on the remote to establish a new position - press the PROGRAM button on the rear of the remote - the motor will oscillate and the fine-tune setting is now complete.

Erasing/Deleting the Intermediate Limit Position:
Move the shade to the intermediate limit position. Press and hold the Program button on the back of the Remote for approximately 7 seconds - the motor will oscillate once initially and a 2nd time after about 7 seconds - The Intermediate limit position is now deleted.

Note: the Upper limit position cannot be erased - it can only be eliminated by deleting all memory.

Identifique el lugar de alojamiento del motor en el extremo derecho de la cortina (mire la ilustración) - Presione el botón de PROGRAM hasta que la cortina oscila (movimiento rápido hacia atrás y adelante) Presione UP en el control remoto (mire la ilustración) - la cortina oscilará nuevamente - el motor y el transmisor han sido asociados.

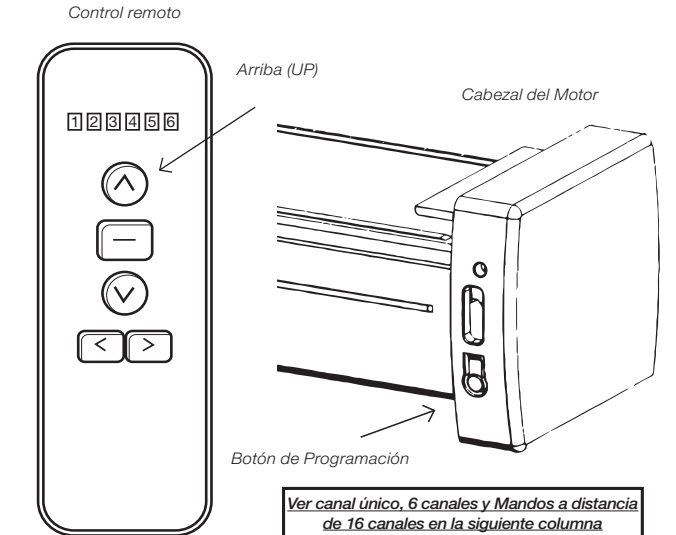

3. Ajuste de límites superior e Inferior "UP & DOWN"
NOTA: Los límites han sido previamente ajustados de fábrica - la información de programación en los pasos 1, 2 y 3 se dan para su información únicamente.

Establecer la posición "ARRIBA" (límite superior):
Presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará; este pone el motor en modo de programa. Presione el botón ARRIBA en el control remoto para poner el motor en el modo de ajuste de límite superior. Ahora mueva la persiana a la posición ARRIBA deseada y presione el botón PROGRAM nuevamente; el motor oscilará y el límite superior ahora está configurado.



Establecer la posición ABAJO (límite inferior):
Presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará y estará nuevamente en modo de programa. Presione el botón ABAJO en el control remoto para poner el motor en el modo de ajuste de límite inferior. Ahora mueva la persiana a la posición ABAJO deseada - presione el botón PROGRAM - el motor oscilará y el límite inferior ahora está establecido.

NOTA: Una vez establecidos todos los límites, consulte las instrucciones de funcionamiento del control remoto a continuación.

4. Ajuste de Posición Intermedia y Otros Ajustes
Ajuste a una posición INTERMEDIA:
Se puede establecer una posición intermedia. Mueva la persiana al menos a 6 pulgadas de los límites establecidos previamente; presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará y ahora está en modo de programación. Presione el botón STOP para ingresar al modo de ajuste de límite intermedio. Ahora mueva la persiana a cualquier posición límite intermedia deseada - presione el botón PROGRAM en el control remoto para guardar esta configuración.

Ajuste Fino de los Límites Medios o Inferiores:
Mueva la persiana a la posición que desee ajustar. Presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará y ahora está en modo de ajuste de límite. Use los botones ARRIBA / ABAJO en el control remoto para establecer una nueva posición; presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará y la configuración de ajuste fino ahora está completa.

Borrar / Eliminar el límite de la posición INTERMEDIA:
Mueva la persiana a la posición límite intermedia. Mantenga presionado el botón Programa en la parte posterior del control remoto durante aproximadamente 7 segundos; el motor oscilará una vez inicialmente y una segunda vez después

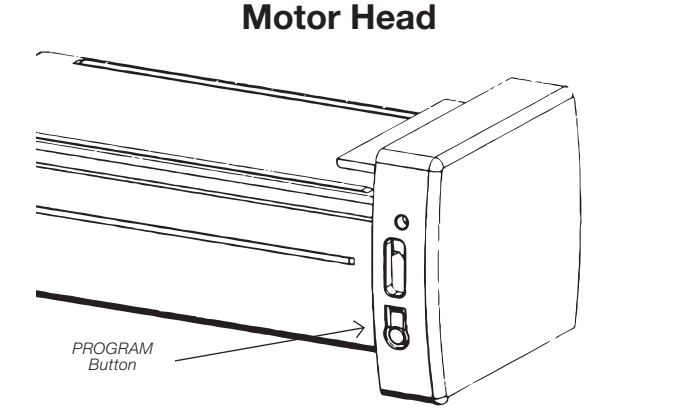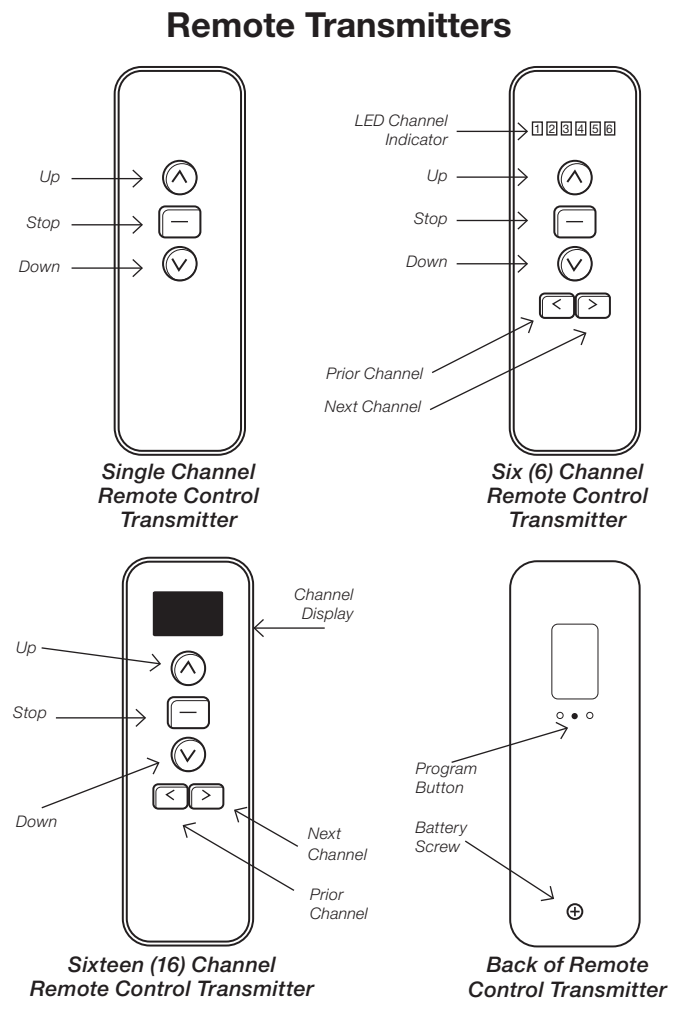




Deleting Memory To Delete All Memory:
To delete all memory press and hold the STOP button on the Remote for approximately 5 seconds - the motor will oscillate - then press the UP and STOP buttons simultaneously - the motor will oscillate and all memory is now deleted.

Deleting Memory for a Single Channel:
Set the remote transmitter on the channel to be deleted. Press the STOP button for approximately 5 seconds - the motor will oscillate. Now press the PROGRAM button on the rear of the remote - the motor will oscillate and the selected channel is deleted.

Using the Remote Control Transmitter
Press the UP/DOWN button once and the shade will move to the next pre-set limit position.

Press and hold the UP/DOWN button for about two seconds and the shade will move to the Upper or Lower limit position without stopping at the Intermediate limit position.

When the UP position has been reached, the UP button becomes non-functional, and when the down position has been reached the DOWN button becomes non-functional.

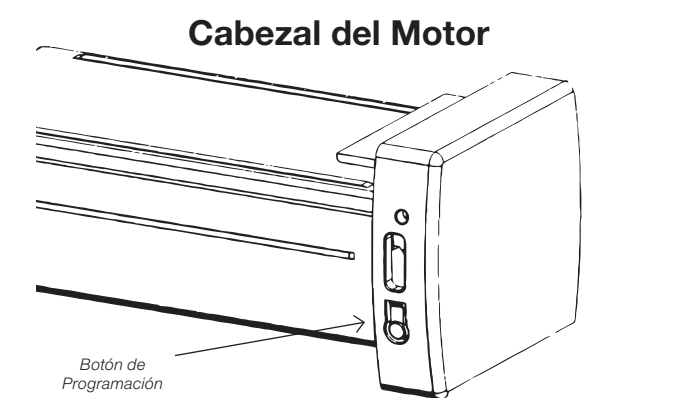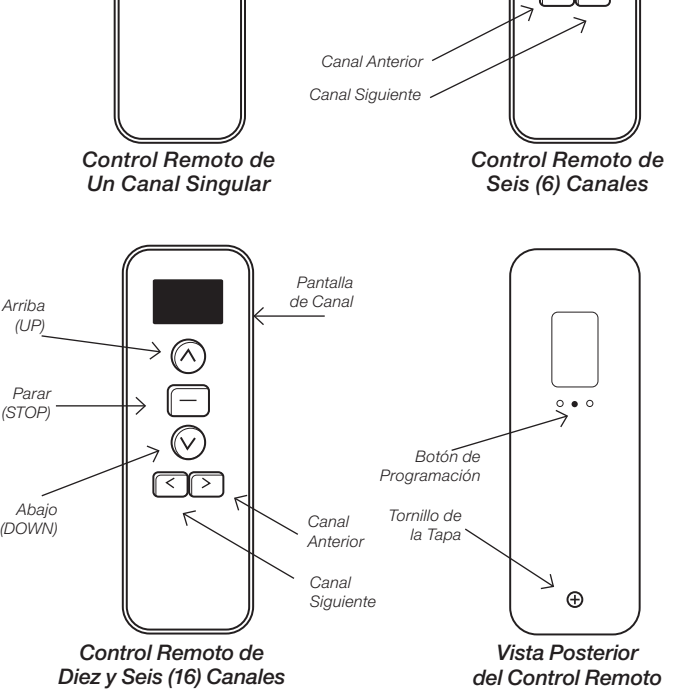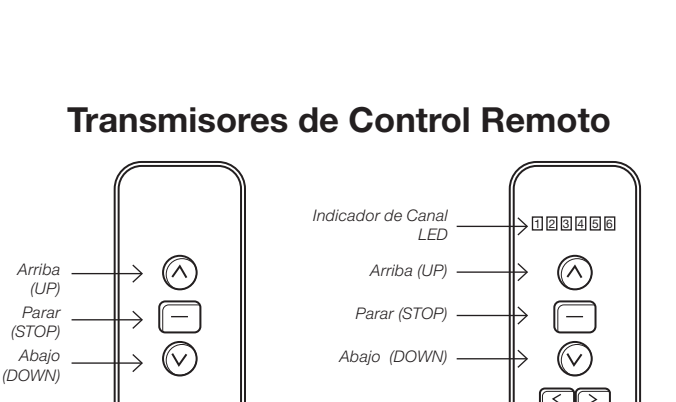

de aproximadamente 7 segundos; el límite de la posición intermedia ha sido eliminado.

NOTA: la posición límite superior no se puede borrar; solo se puede eliminar borrando toda la memoria.

Borrado de Memoria Para borrar TODA la memoria:
Presione y mantenga presionado el botón STOP en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos - el motor oscilará. Ahora presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará y el canal seleccionado se borrará.

Borrado de memoria para un solo canal:
Configure el transmisor remoto en el canal a eliminar. Presione el botón STOP durante aproximadamente 5 segundos; el motor oscilará. Ahora presione el botón PROGRAM en la parte posterior del control remoto; el motor oscilará y el canal seleccionado se borrará.


Uso del Control Remoto
Mantenga presionado el botón ARRIBA / ABAJO durante unos dos segundos y la persiana se moverá a la posición de límite superior o inferior sin detenerse en la posición de límite intermedio.

Controlling Multiple Shades Simultaneously
6 Channel Remote: press the channel selector until all six lights are lit to control up to 6 shades at the same time using the remote control as described above.

16 Channel Remote: press the channel selector button until "CC" appears in the display window to control up to 16 shades at the same time using the remote control as described above.


Operating the Shade
To raise and lower the shade, use the remote control as described above.

Charging the Batteries
Connect the AC Charger to the USB 'C' charger port on the motor head - charge for 8 hours. When the Red light appears on the end cap, the battery needs to be charged.

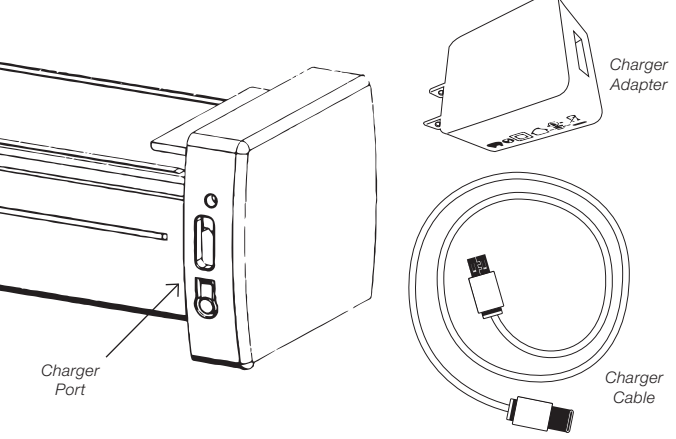


NOTE: Each battery/motor should be charged at least once every 6 months.

Installation/Replacement of the Remote Control Battery
Remove the cover on the rear of the remote by removing the screw and sliding the back plate upward slightly - install a 3V [CR2032] disk type battery as illustrated.

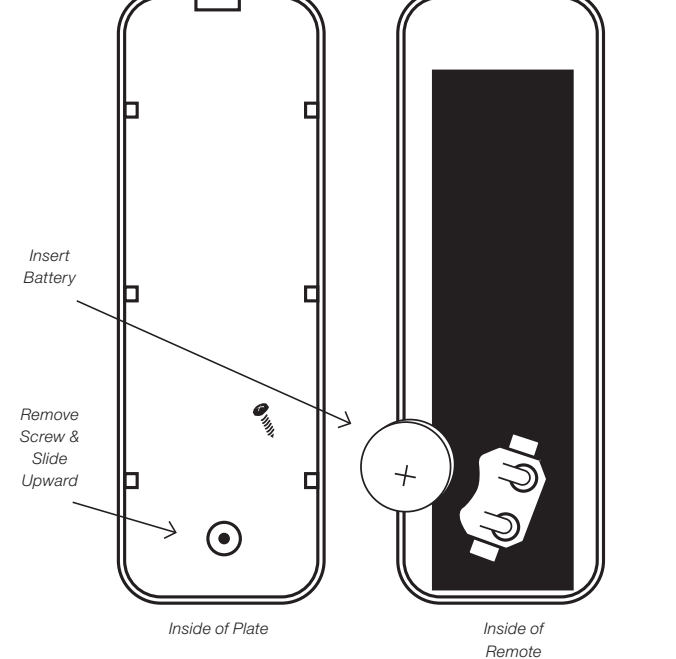

Installation of Optional Wall Mount Holder
Attach the remote holder using the screws provided (use wall anchors for hollow dry wall), or peel the foil off the adhesive pad on the back of the remote holder and press it into place on any clean flat surface.

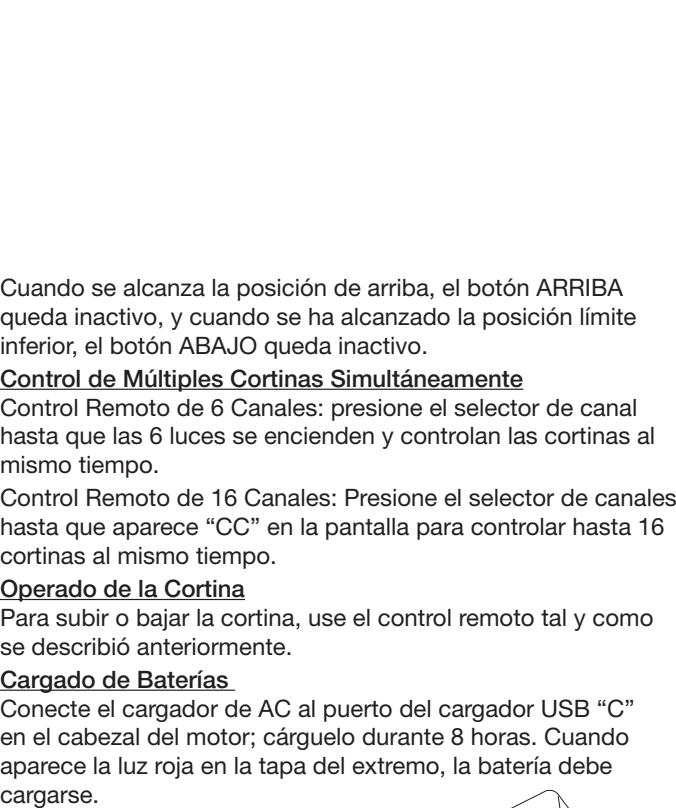


Quando se alcanza la posición de arriba, el botón ARRIBA queda inactivo, y cuando se ha alcanzado la posición límite inferior, el botón ABAJO queda inactivo.

Control de Múltiples Cortinas Simultáneamente
Control Remoto de 6 Canales: presione el selector de canal hasta que las 6 luces se encienden y controlan las cortinas al mismo tiempo.


Control Remoto de 16 Canales: Presione el selector de canales hasta que aparece "CC" en la pantalla para controlar hasta 16 cortinas al mismo tiempo.

Operado de la Cortina
Para subir o bajar la cortina, use el control remoto tal y como se describió anteriormente.

Cargado de Baterías
Conecte el cargador de AC al puerto del cargador USB "C" en el cabezal del motor; cárguelo durante 8 horas. Cuando aparece la luz roja en la tapa del extremo, la batería debe cargarse.

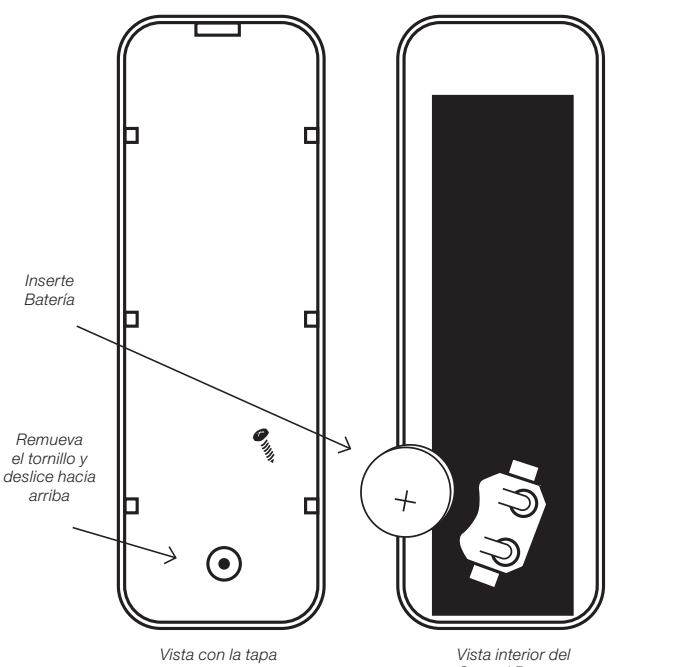

Instalación de la Montura a Pared (opcional)
Fije la montura usando los tornillos proporcionados (use tarugos en paredes huecas), o despegue la lámina del adhesivo en la parte posterior y presione en el lugar deseado en la pared o cualquier superficie limpia y plana.

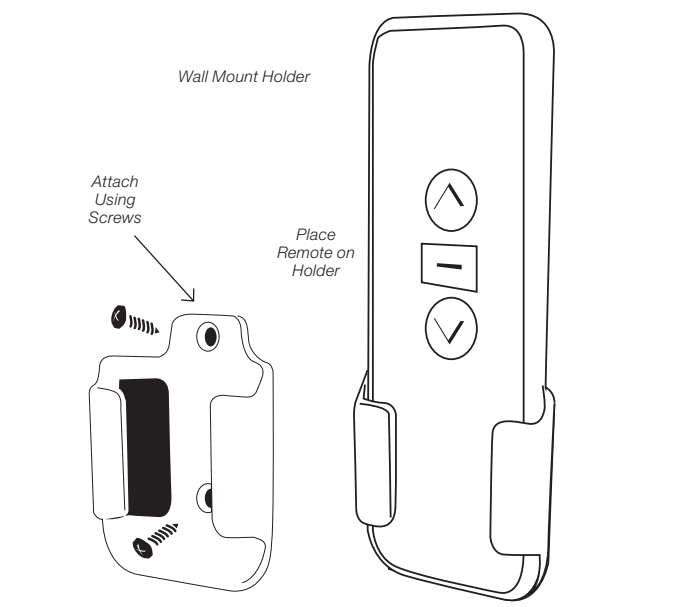

CUSTOMER SERVICE: 1-800-264-1190

General Safety Instructions for Motorized Shades

- Do not expose the motor or transmitter to moisture or extreme temperatures
- Do not allow children to play with this device
- Use or modification outside the scope of this instruction manual will void the warranty
- If cable or power connector is damaged, do not use

Important Information about your battery powered product:
Rechargeable batteries should be recycled, not disposed of with common household trash. When/if you replace your shade, please recycle in accordance with local environmental regulations. This also applies to the button type battery in the remote control(s).

Statement Regarding FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

CLEANING YOUR SHADES
The vinyl head rail and bottom rail can be wiped clean with a damp sponge. To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush attachment.

• abuse
• exposure to salt air
• improper installation
• accident
• extraordinary use
• improper operation
• alterations
• improper cleaning
• misapplication
• damage from pests/insects/pets
• improper handling
• misuse
• electronic component failures caused directly or indirectly by any of the above, removal and reinstallation or improper storage environment

Natural wood products that have:

- loss of color intensity
- yellowing or cracking of plastic parts or foam wood product
- variations in color, grain, or texture
- warping of wood slats in high humidity areas

Costs associated with:

- product removal
- transportation to and from the retailer
- brand label removal
- product reassembly
- incidental or consequential damages
- product reinstallation
- shipping

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

To Report Shipping Damage:
If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service:
If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:
1. Locate the sales receipt
2. Call place of purchase
Any unauthorized returns will not be accepted.

REPLACEMENT PARTS
In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190

Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

Covered:
Lifetime: Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function)
3 years: Cords including internal cords such as those found in cordless blinds.
5 years: All fabric
3 years: Motors
2 years: Batteries

Not Covered:
Normal Wear and Tear

Any product that fails due to:

- abuse
- exposure to salt air
- improper installation
- accident
- extraordinary use
- improper operation
- alterations
- improper cleaning
- misapplication
- damage from pests/insects/pets
- improper handling
- misuse
- electronic component failures caused directly or indirectly by any of the above, removal and reinstallation or improper storage environment

Natural wood products that have:

- loss of color intensity
- yellowing or cracking of plastic parts or foam wood product
- variations in color, grain, or texture
- warping of wood slats in high humidity areas

Costs associated with:

- product removal
- transportation to and from the retailer
- brand label removal
- product reassembly
- incidental or consequential damages
- product reinstallation
- shipping

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

To Report Shipping Damage:
If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service:
If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:
1. Locate the sales receipt
2. Call place of purchase
Any unauthorized returns will not be accepted.

For all questions, please call (800) 264-1190
Hours of operation are 8:00am to 5:00pm CST

Warranty Remedy:
THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following:

- repair the product
- replace the product
- refund the cost of the product

Colors vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

YOUR RIGHTS UNDER STATE LAW:
This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

REPUUESTOS
Si por algún motivo llegara a necesitar repuestos llame al 1-800-264-1190

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

- El modelo completo o el número del producto en el catálogo.
- Descripción del producto.
- Descripción de la parte que necesita

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador original mientras se mantenga instalado en la ventana original.

Lo Que Cubre:
De por Vida: El producto en su totalidad mientras tenga defectos de fabricación (por ejemplo imperfecciones en el diseño materiales o mano de obra que cause que el producto no funcione en su propósito).

3 años: Cordones que incluyen cables internos como los que se encuentran en las persianas inalámbricas.

5 años: Las Telas

3 años: Los Motores

2 años: Las Baterías

Lo Que No Cubre:
Desgaste o deterioro normal.

Cualquier producto que falle debido a:

- Abuso
- exposición aire con sal
- instalación inapropiada
- accidente
- uso inapropiado
- operación impropia
- alteraciones
- limpieza impropia
- aplicación errónea
- manejo inapropiado
- uso inadecuado
- daño por insectos nocivos
- fallos de componentes electrónicos causados directa o indirectamente por cualquiera de los anteriores, extracción y reinstalación o entorno de almacenamiento inadecuado

Productos de madera natural que tienen:

- pérdida en la intensidad del color
- amarillamiento o agrietamiento de partes plásticas o de inyección
- variaciones en color, grano o textura
- curvado de las tabillas en áreas de alta humedad

Costos asociados con:

- remoción del producto
- transporte al almacén y desde el almacén
- remoción de la etiqueta
- re-medición del producto
- daños incidentales o consecuenciales
- re-instalación del producto
- despacho

En el caso de haber múltiples cortinas/cortinas en el mismo cuarto, únicamente la avería será reemplazada.

Para Reportar un Daño:
Si el daño ocurrió durante el despacho, llame al almacén y reporte el daño con siete (7) días calendario o sino podría negarse el crédito por el daño del producto.

Para Obtener Servicio:
Si usted sospecha que este producto de tiene defectos de manufactura o materiales:
1. Ubique su recibo de compra
2. Llame al almacén
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Apelación a la Garantía:
ESTA SERA SU APELACION EXCLUSIVA BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA.

Si se encuentra que este producto tiene defectos de materiales o manufactura, nosotros (a nuestra completa discreción) haremos alguna de las siguientes:

- reparar el producto
- reemplazar el producto
- reembolso del costo del producto.

Los colores varían de un lote de producción a otro y podrían no ser exactamente iguales a productos adquiridos anteriormente.

Productos o colores discontinuados se reemplazarán con el más cercano o equivalente al producto en cuestión.

SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO
Esta garantía limitada y de por vida le da derechos legales específicos y podrían también incluir otros derechos, que varían de estado a estado. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto al tiempo de la garantía, así que las limitaciones arriba contempladas podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, representante, concesionario o empleado sin autorización tienen la autoridad de incrementar o alterar la obligación de esta garantía.

Esta garantía limitada y de por vida sustituye cualquier versión anterior.

Si tiene preguntas, llame al (800) 264-1190
Horas de Servicio son de 8:00am a 5:00pm CST

STORE DE TISSU CELLULAIRE avec MOTEUR DE FONCTIONNEMENT À RADIO FREQUENCE

Instructions d'installation et d'utilisation


Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage.

Pièces manquantes? Appelez le 1-800-264-1190

Le kit de montage comprend les pièces suivantes :

Partie	Quantité
Support de montage	2 stores jusqu'à 48" de large 3 stores jusqu'à 72" de large
Vis 1/4"	2 par support
Télécommande Radiofréquence	Comme commandé
Support Mural pour Télécommande	1 par télécommande

Étape 2. Outils Requis:

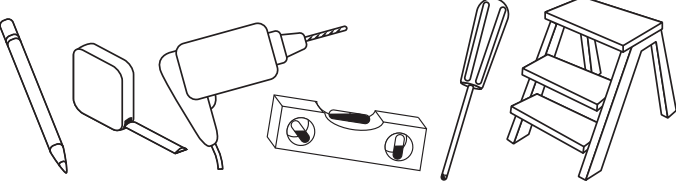

Tournevis, ruban à mesurer, crayon, échelle, perceuse, niveau.

Remarque : utilisez des ancrages pour cloisons sèches en plastique n° 6 (non inclus).

Forets : pour les vis, utilisez un foret de 3/32" pour les ancrages muraux utilisez un foret de 1/4"

Étape 3. Emplacement et installation du support.


Placez un support de 1" à 6" de chaque extrémité. Stores plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, ceux-ci doivent être régulièrement espacés entre les deux supports extérieurs.

La procédure décrite ci-dessous garantira un placement correct du support.

Supports fixes:

Le bord d'attaque de chaque support passe sous le bord d'attaque intérieur du rail, comme indiqué sur l'illustration.

Poussez ensuite le rail vers le haut jusqu'à ce que la languette flexible au bas de chaque support s'enclenche à l'arrière du rail.

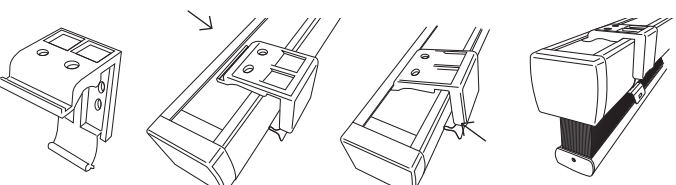


Pour montage extérieur:

Fixez les supports au rail comme décrit ci-dessus. Tenez le store à la hauteur désirée et centrez-le sur la fenêtre. Marquez l'emplacement exact de chaque support avec un crayon. Retirez les supports de rail et positionnez le haut de chaque support à l'emplacement marqué et vissez chaque support au mur ou à la garniture de fenêtre à l'aide des vis 1/4 ". Pré-percez les trous de vis avec un foret de 3/32". Fixez le rail aux supports et vérifiez que chaque support est correctement fixé.

Pour montage interior:

Fixez les supports au rail comme décrit ci-dessus. Tenez le store en place et faites une marque au crayon à l'arrière de chaque support à l'endroit où il entre en contact avec l'intérieur du cadre de la fenêtre. Retirez les supports et alignez-les avec les marques.

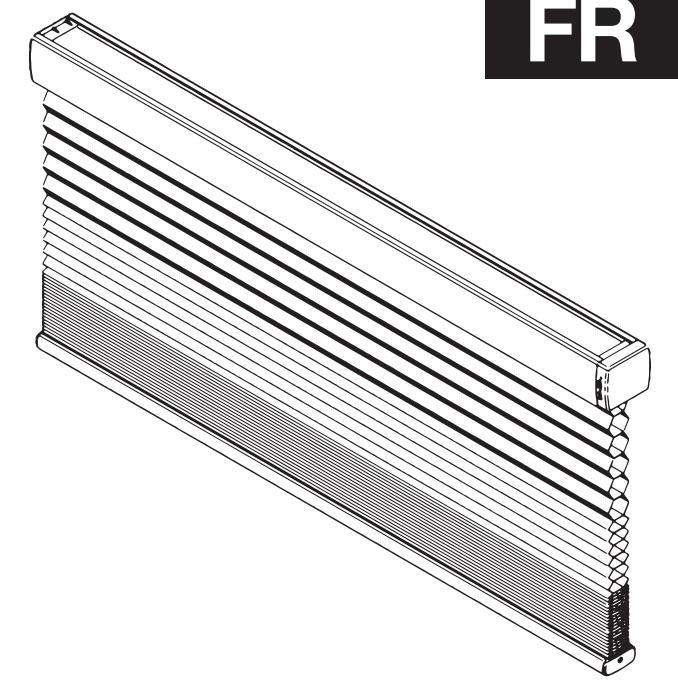

Fixez chaque support avec les vis 1/4", pré-percez les trous de vis avec un foret 3/32". Fixez le rail aux supports et vérifiez que chaque support est correctement fixé.

Étape 4. Como operar la Cortina.


Étape 4 Opération rideau

PROGRAMMATION ET FONCTIONNEMENT DE MOTEURS DE TECHNOLOGIE RADIO

IMPORTANT: les limites de position supérieure et inférieure ont été préprogrammées en usine - ainsi qu'un numéro de canal a été attribué - il n'est donc pas nécessaire de suivre les étapes 2 et 3 ci-dessous - Bien que, nous vous recommandons de lire ces étapes vous familiariser avec les étapes de base de la programmation du moteur et de la télécommande et comprendre le fonctionnement de votre rideau motorisé. Veuillez noter que la batterie de chaque moteur est partiellement chargée lorsque vous la recevez ; voir «Charger les batteries» à la fin de ces instructions.

1. Sélection Des Canaux Pour Chaque Côté

Lorsque vous recevez votre store, le numéro de canal précédemment attribué à chaque store sera marqué sur chaque store et sur le carton d'expédition. Comme indiqué précédemment, il n'est pas nécessaire de suivre les étapes 1, 2 et 3, car elles ont été précédemment effectuées en usine et ne nécessitent aucun réglage dans des conditions normales.

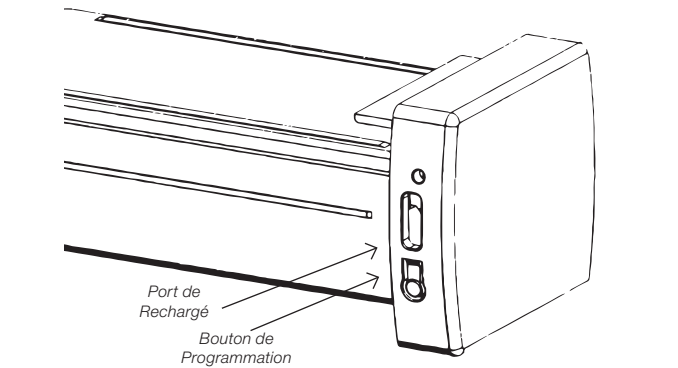

Un numéro de canal doit être attribué à chaque moteur de store. Le numéro doit être séquenocé en commençant par # 1 (1,2,3, etc.).


Appuyez sur le bouton canal / flèche pour sélectionner un canal dédié pour chaque store avant de l'associer à chaque moteur de store sur la télécommande.

2. Programmation / Accouplement

N'OUBLIEZ PAS: le moteur et la télécommande ont été préprogrammés en usine - les informations de programmation des étapes 1, 2 et 3 sont données à titre indicatif.

Identifiez l'emplacement du boîtier du moteur à l'extrémité droite du rideau (voir l'illustration) - Appuyez sur le bouton PROGRAM

jusqu'à ce que le rideau oscille (mouvement rapide d'avant en arrière) Appuyez sur UP de la télécommande (regardez l'illustration) - le rideau basculera à nouveau - le moteur et l'émetteur ont été associés.

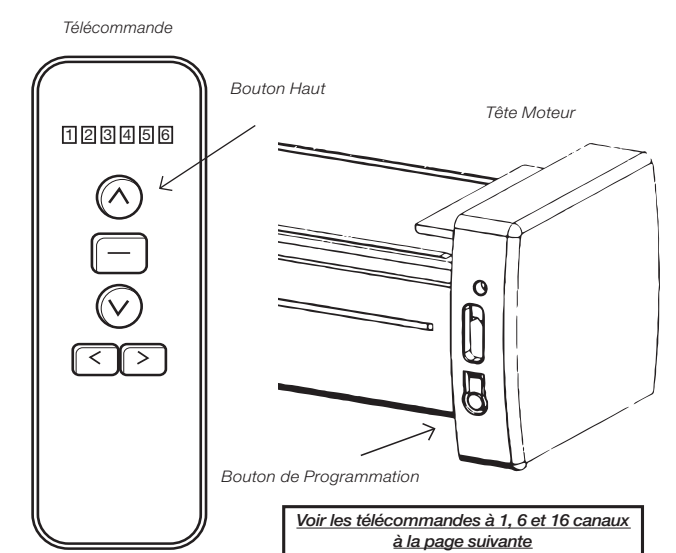

3. Réglage de Limite Supérieure et Inférieure «UP & DOWN»

REMARQUE: Les limites ont été prérégées en usine - les informations de programmation des étapes 1, 2 et 3 sont données à titre indicatif uniquement.

Réglez la position « UP » (limite supérieure):

Appuyez sur le bouton PROGRAM au dos de la commande à distance; le moteur oscillera ; cela met le moteur en mode ralenti Programme. Appuyez sur le bouton UP de la télécommande pour Mettez le moteur en mode de réglage de la limite supérieure. Maintenant déplacez le volet à la position UP désirée et appuyez sur le bouton PROGRAM à nouveau ; le moteur oscillera et la limite le haut est maintenant réglé.

Régler la position BAS (limite inférieure):

Appuyez sur le bouton PROGRAM au dos de la télécommande ; le moteur oscillera et sera à nouveau en mode programme. Appuyez sur le bouton BAS de la télécommande pour mettre le moteur dans le mode de réglage de la limite inférieure. Maintenant, déplacez le store vers la position DOWN souhaitée - appuyez sur le bouton PROGRAM - le moteur inie. PROGRAMME, le moteur oscille et la limite inférieure a été réglée.

REMARQUE: Une fois toutes les limites définies, reportez-vous au instructions d'utilisation de la télécommande ci-dessous.

4. Ajustement de une Position Intermédiaire et Autres Ajustements

Réglage d'une position limite INTERMÉDIAIRE:

Une position intermédiaire peut être établie. Déplacez les aveugles à au moins 6 pouces des limites précédemment établies; appuyez sur le bouton PROGRAM au dos de la commande à distance; le moteur oscillera et il est maintenant en mode programmation. Appuyez sur le bouton STOP pour entrer dans le mode de réglage de la limite intermédiaire. Déplacez maintenant le store dans n'importe quelle intermédiaire souhaité - appuyez sur le bouton PROGRAM de la commande télécommande pour enregistrer ces paramètres.




Réglage fin des limites moyennes ou inférieures:

Déplacez le volet à la position que vous souhaitez régler. appuie sur le Touche PROGRAM au dos de la télécommande; les le moteur oscillera et est maintenant en mode de réglage des limites. Utilisez le Boutons HAUT/BAS de la télécommande pour régler un nouveau poste; appuyez sur le bouton PROGRAM sur le arrière de la télécommande; le moteur oscillera et le réglage le réglage fin est maintenant terminé.


Effacement/Suppression de la position limite intermédiaire:

Amener le volet roulant en position de fin de course intermédiaire. continuez Maintenez enfoncé le bouton Programme au dos de la commande télécommande pendant environ 7 secondes; moteur

Émetteurs de Télécommande

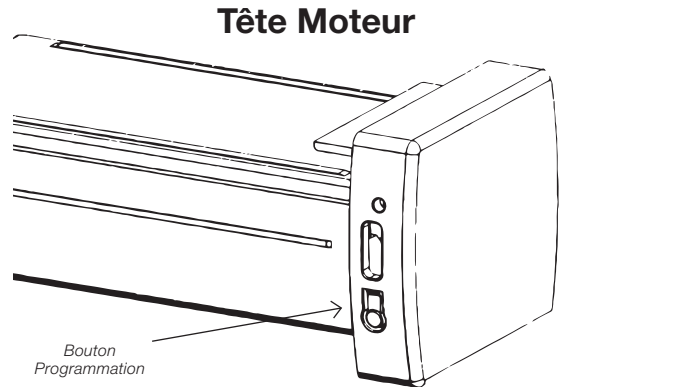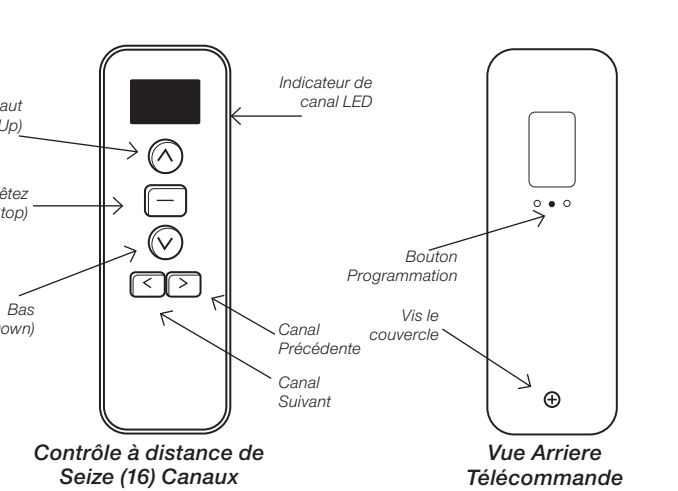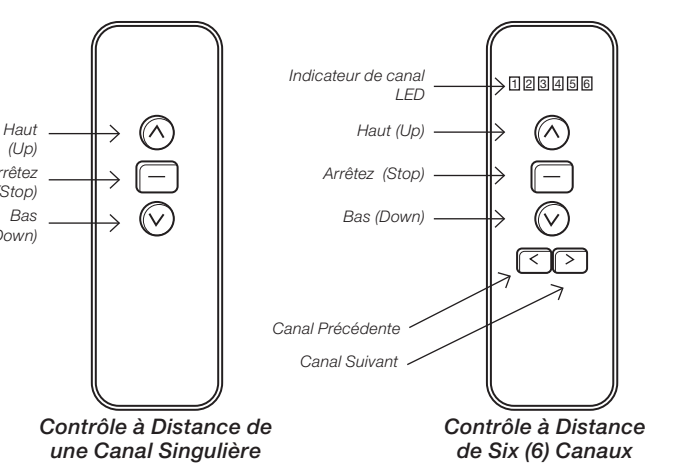

Tête Moteur



oscillera une première fois et une deuxième fois après environ 7 secondes; La position limite intermédiaire est maintenant supprimée.

REMARQUE: la position limite supérieure ne peut pas être supprimée; vous pouvez seulement supprimer en effaçant toute la mémoire.

Effacement de la Mémoire

Pour effacer TOUTE la mémoire:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton STOP de la commande télécommande pendant environ 5 secondes - le moteur clignotera - puis appuyez sur les boutons UP et STOP simultanément - le moteur oscillera et maintenant tous les Mémoire.

Effacer la Mémoire pour un Seul Canal:

Réglez la télécommande sur le canal à supprimer. presse le bouton STOP pendant environ 5 secondes ; les le moteur oscillera. Appuyez maintenant sur le bouton PROGRAM sur le dos de la télécommande ; le moteur oscillera et le canal sélectionné sera effacé.

Utilisation de l'Émetteur pour Contrôler à Distance

Appuyez une fois sur le bouton HAUT / BAS et le store passera à la position prérégée suivante.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP / DOWN pendant environ deux secondes et le volet se déplacera vers la position de

limite supérieure ou inférieure sans s'arrêter à la position de limite intermédiaire.

Lorsque la position haute est atteinte, le bouton HAUT devient inactif et lorsque la position limite inférieure est atteinte, le bouton BAS devient inactif.

Contrôle de Plusieurs Rideau Simultanément

Télécommande à 6 canaux: appuyez sur le sélecteur de canal jusqu'à ce que les 6 voyants s'allument et contrôlent les stores en même temps.


Télécommande à 16 canaux: Appuyez sur le sélecteur de canal jusqu'à ce que «CC» apparaisse à l'écran pour contrôler jusqu'à 16 stores en même temps.

Rideau Actionné

Pour lever ou abaisser le rideau, utilisez la télécommande comme décrit ci-dessus.

Chargé de Batteries


Connectez le chargeur AC au port de chargeur USB - C - sur la tête du moteur ; chargez-le pendant 8 heures. Lorsque le voyant rouge apparaît sur le capuchon d'extrémité, la batterie doit être chargée.

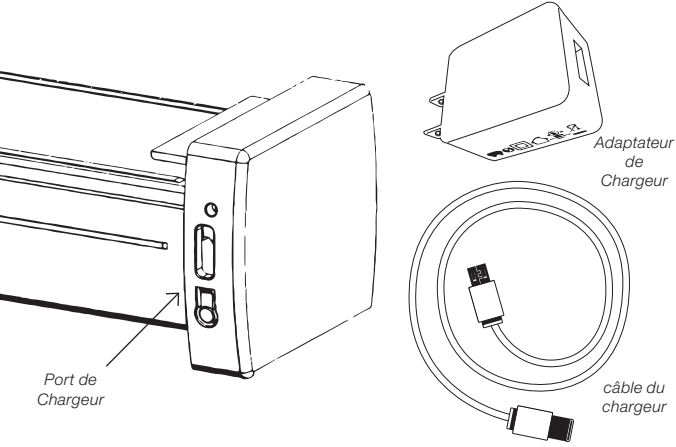

REMARQUE: chaque batterie / moteur doit être chargé au moins une fois tous les 6 mois.


Installation / Remplacement de la Batterie Télécommande

Retirez la couvercle arrière de la télécommande en desserrant la vis et en la faisant glisser légèrement vers le haut - installez une pile de type disque 3V (CR2032) comme illustré.

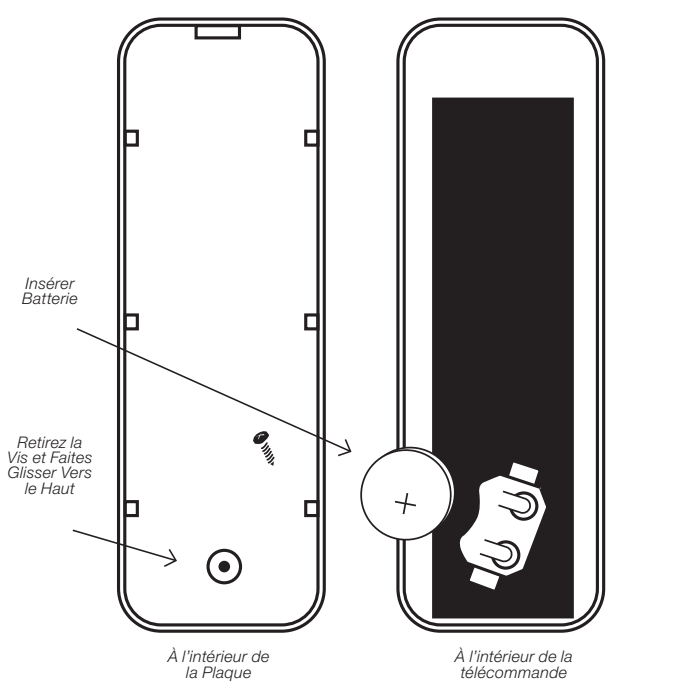

Installation Murale (en option)

Fixez le support à l'aide des vis fournies (utilisez des chevilles sur les murs creux), ou décollez le support adhésif et appuyez à l'emplacement souhaité sur le mur ou sur toute surface plane et propre.

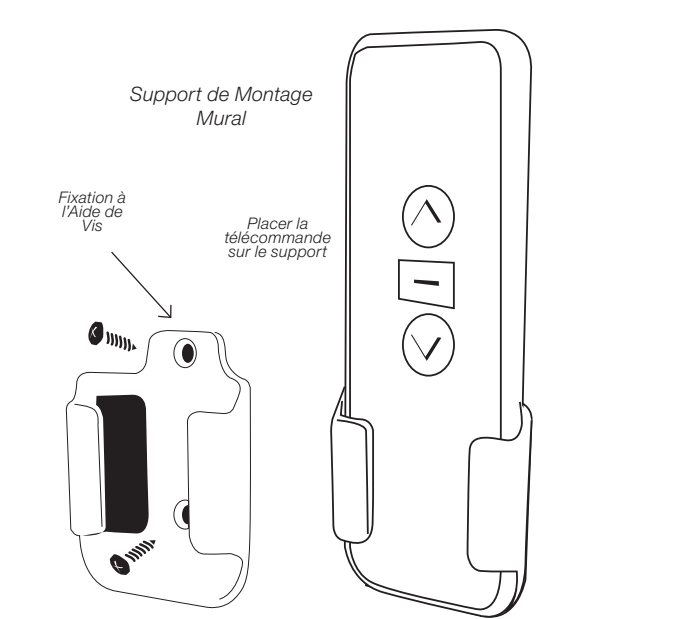

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-264-1190

Consignes Générales de Sécurité pour les Stores Motorisés

- N'exposez pas le moteur ou le transmetteur à l'humidité ou à des températures extrêmes
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil
- L'utilisation ou la modification en dehors de la portée de ce manuel d'instructions annulera la garantie
- Si le câble ou le connecteur d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas

Informations importantes sur votre produit batterie :

Les piles rechargeables doivent être recyclées et non jetées avec les ordures ménagères ordinaires. Lorsque vous remplacez votre store, recyclez-le conformément aux réglementations environnementales locales. Ceci s'applique également à la pile bouton des télécommandes.

Déclaration Concernant la Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et

2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme à Part15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en tournant l'équipement

de temps en temps, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la utilisateurs autorisés à faire fonctionner l'équipement.

NETTOYER VOS RIDEAUX

Utilisez un plumeau ou un aspirateur à l'aide de la brosse douce.

DES PIÈCES DE RECHANGE

Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de pièces de rechange, appelez le 1-800-264-1190

Assurez-vous d'avoir en main les informations suivantes :

- Le modèle complet ou le numéro de produit dans le catalogue.
- Description du produit.
- Description de la pièce dont vous avez besoin.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

3 Années: Les Moteurs

2 Années: Les Piles

Ce qui n'est pas couvert

L'usure normale

Tout produit qui échoue à cause de:

- Abuser de
 - Altérations
 - Exposition à l'air salin
 - Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation
 - Mauvaise application
 - Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire
 - Mauvaise manipulation
 - Mauvaise opération
 - Abus
 - Défaillance d'un composant électronique causée directement ou indirectement par l'un des éléments ci-dessus, le retrait et la réinstallation ou un environnement de stockage inapproprié
- Produits de bois naturels qui ont:
- Perte d'intensité de la couleur
 - Variations de couleur, de grain ou de texture
 - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides

Coûts associés à:

- Retrait du produit
- Transport vers et depuis le détaillant
- Enlèvement de l'étiquette de la marque
- Produit remesurer
- Réinstallation du produit
- Livraison
- Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

CE SERA VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT:

Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

Si vous avez des questions, veuillez appeler le (800) 264-1190

Heures d'ouverture: 8h00 à 17h00