


Cortinas personalizadas motorizadas con control de varita

Manual de programación y funcionamiento


Las persianas de control de varita funcionan con una batería de iones de litio recargable, contenida y oculta dentro del tubo de enrollado.

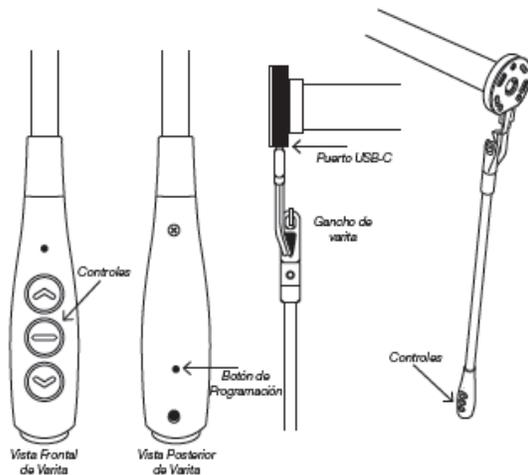

CONECTE LA VARITA AL CABEZAL DEL MOTOR

Deslice la varita en el gancho unido a la cabeza del motor de modo que los controles en el mango de la varita miren hacia la habitación.

Conecte el conector mini USB al puerto USB en el cabezal como se ilustra.

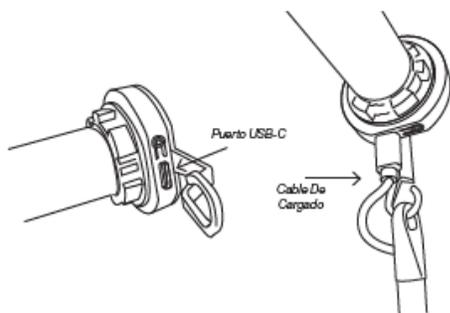

PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MOTORES DE RADIOTECNOLOGÍA

IMPORTANTE:

Las posiciones límites Superior e Inferior (posiciones completas ARRIBA y ABAJO) han sido preestablecidas en la fábrica; por lo tanto, no es necesario realizar el Paso 1; sin embargo, recomendamos que lo lea y familiarizarse con los conceptos básicos de programación del motor para entender completamente la función de su persiana motorizada.

Nota: la batería del motor se ha cargado parcialmente en la fábrica. Cargue completamente la batería siguiendo las pautas de estas instrucciones.

Configuración de posiciones límite ARRIBA y ABAJO:

Nota: Las posiciones de límite superior e inferior se han preestablecido en la fábrica; la información de programación para este paso se proporciona solo como información de referencia.

Establecer la Posición **ARRIBA**: Presione el botón CONFIGURACIÓN en

la parte posterior de la varita; el motor oscilará (un movimiento rápido de la persiana hacia adelante y hacia atrás); ahora el motor está en el modo de programación. Mueva la persiana hasta el límite superior deseado presionando las flechas/botones ARRIBA o ABAJO en la varita. Presione el botón AJUSTE nuevamente; el motor oscilará y el límite superior está configurado. Presione el botón PROGRAM nuevamente; el motor oscilará y la posición intermedia de PARADA ahora está configurada.

Establezca la posición **ABAJO**: Mueva la persiana al límite inferior deseado presionando las flechas/botones ARRIBA o ABAJO en la varita. Presione el botón de CONFIGURACIÓN en la parte posterior de la varita; el motor oscilará; esto pone el motor en modo de programación. Presione el botón AJUSTE nuevamente; el motor oscilará y el límite inferior ahora está configurado.

Configuración de posiciones intermedias

Se pueden configurar hasta (4) posiciones de límite intermedias.

Mueva la persiana a cualquier posición de PARADA intermedia deseada que esté al menos a 6 pulgadas de distancia de los límites establecidos anteriormente; presione el botón de CONFIGURACIÓN en la parte posterior de la varita; el motor oscilará y ahora está en el modo de programación.

Ahora presione el botón SETTING nuevamente; el motor oscilará y la posición límite intermedia ahora está configurada.

Repita este proceso para establecer posiciones de límite/PARADA intermedias adicionales.

Ajuste fino de la posición límite

Mueva la cortina a la posición límite para ajustarla. Presione el botón de CONFIGURACIÓN en la parte trasera de la varita; el motor oscilará y ahora está en modo de programación. Mueva la persiana a la 'nueva' posición deseada; presione el botón CONFIGURACIÓN; el motor oscilará y la posición límite revisada ahora está configurada.

Eliminación de una posición límite

Tenga en cuenta que el límite superior solo se puede eliminar mediante un restablecimiento de fábrica que elimina todos los límites (consulte a continuación).

Mueva la cortina a la posición límite que desea eliminar. Mantenga presionado el botón SETTING durante aproximadamente 7 segundos; el motor oscilará una vez inicialmente y una segunda vez después de aproximadamente 7 segundos; la posición límite ahora se elimina.

Eliminar todos los límites / Restablecimiento de fábrica

Mantenga presionado el botón de programación en el cabezal durante aproximadamente 7 segundos; el motor oscilará dos veces y ahora se reinicia. El motor tendrá que ser reprogramado para un uso continuado.

Cambio de dirección del motor

La dirección del motor viene preajustada de fábrica. Por lo tanto, en circunstancias normales no debería ser necesario cambiar/revertir la dirección del motor. Sin embargo, la polaridad se puede invertir de la siguiente manera: Presione el botón de programación en el cabezal; el motor oscilará. Luego presione y mantenga presionado el botón ABAJO en la varita; el motor oscilará nuevamente; la dirección del motor ahora está invertida.

Uso de los controles de varilla / Operación de la persiana

Presione el botón ARRIBA/ABAJO una vez y la persiana se moverá a la siguiente posición límite preestablecida.

Presione el botón ARRIBA/ABAJO dos veces en un segundo (es decir, dos veces rápidamente) y la persiana se moverá a la posición límite ARRIBA o ABAJO sin detenerse en ninguna posición intermedia.

Cuando se alcanza la posición superior, el botón ARRIBA deja de funcionar, y cuando se alcanza la posición inferior, el botón ABAJO deja de funcionar.

Cargando la batería [Cargador y cable incluidos con cada persiana]

Conecte el cargador al puerto de carga en la parte inferior de la varita con el cable proporcionado; cargue durante 8 horas.

Nota: Cada batería/motor debe cargarse al menos una vez cada 6 meses. Si el cable o el conector de alimentación están dañados, no los use; comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener un reemplazo.

Información importante sobre su producto con batería: Las baterías recargables deben reciclarse, no deseche en la basura doméstica común. Cuando/si reemplaza su persiana, recicle de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

