

Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de PhaseII tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor o empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

Cortina de Enrollado tipo Zebra con Operación de Cadena Continua

Part No. MEIN0224 Rev. 2 **ESP**


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cerciórese del Contenido

Falta alguna pieza? Llame al 800-264-1190
El juego de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
a. Soportes	2 hasta 45" de ancho
	3 hasta 72" de ancho
	4 hasta 94" de ancho
b. Extensores de Soporte (montaje exterior)	2 hasta 45" de ancho
	3 hasta 72" de ancho
	4 hasta 94" de ancho
c. Tornillos	4 hasta 45" de ancho
	6 hasta 72" de ancho
	8 hasta 94" de ancho
d. Tarugos	4 hasta 45" de ancho
	6 hasta 72" de ancho
	8 hasta 94" de ancho
Tornillos para el Tensor	2 (1") cabeza Phillips para soporte exterior

Paso 2. Herramientas Requeridas



Lápiz, cinta métrica, nivel, destornillador, tijeras, escalera, taladro.

Paso 3. Instalación

Su cortina puede instalarse ya sea dentro o fuera del marco de la ventana.

Paredes de Yeso: use tarugos.

Concreto, Piedra o Ladrillo: use brocas para masonería y tarugos o tornillos especialmente diseñados para masonería (no incluidos).

Montaje Interior:

Un soporte deberá estar posicionado entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán estar distribuidos equitativamente entre los dos soportes exteriores.

Fije cada soporte al la parte superior interna de la abertura de la ventana usando los tornillos incluidos. Perfore los agujeros

usando una broca de 5/64". Los soportes de extensión no se usan en montajes internos.

Para un montaje a ras, primero fije los soportes al riel (mire la ilustración), y luego posicione la cortina en la apertura de la ventana tal y como la desea. Luego marque con lápiz por detrás de cada soporte. Remueva los soportes presionando la pestaña plástica. Alinee los soportes con las marcas de lápiz, y atorníllelos en su lugar como se describió anteriormente.


Montaje Exterior:

Fije los soportes de extensión a la pared o marco de la ventana. Un soporte deberá ser colocado entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán ser distribuidos equitativamente entre los dos soportes extremos. Perfore los agujeros usando una broca de 5/64".


Los soportes deben estar nivelados – use un nivel "Spirit" si es necesario asegurar el alineamiento apropiado.

Ahora fije los soportes de montaje a cada soporte de extensión usando la tuerca y tornillos que vienen ya fijos a cada soporte.

Para ajustar la extensión de los soportes, remueva la cortina de los soportes de montaje presionando la pestaña plástica al frente de cada soporte. Luego afloje la

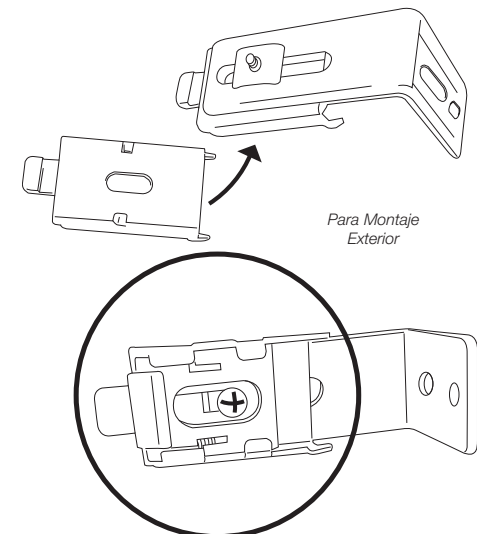


⚠ WARNING

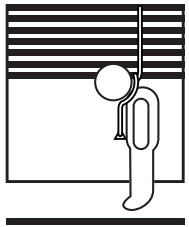

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all amounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

⚠ ADVERTENCIA

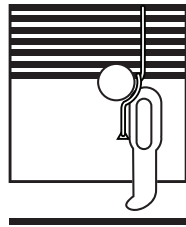


La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

tuerca y tornillo, y mueva el soporte hacia adelante o atrás según lo necesite o prefiera.


Paso 4. Aseguramiento del Riel

Deslice la parte posterior interna del riel en las pestañas metálicas al final de cada soporte, luego presione hacia arriba para asegurar el riel en su lugar. Cerciérese cuidadosamente que cada soporte esta debidamente asegurado.

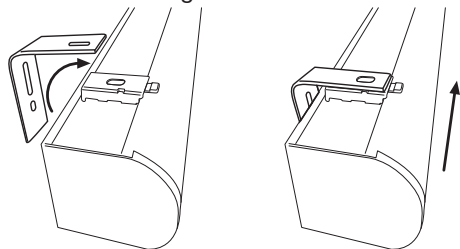


PASO FINAL E IMPORTANTE PARA ASEGURAR APROPIADAMENTE LOS SOPORTES:

Hale la clavija plástica al frente de cada soporte afuera hacia el frente de la persiana para asegurar los soportes en su sitio. Para montaje interior use pinzas para agarrar las clavijas. Cerciérese que cada soporte esta debidamente asegurado

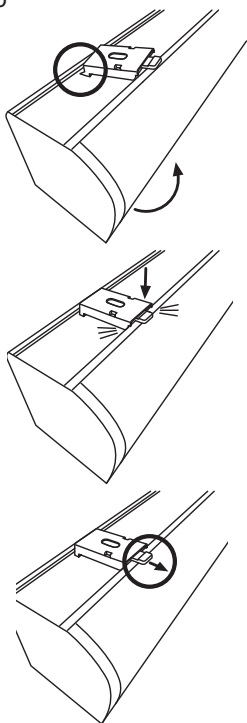

Paso 5. Instale el Tensor

El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente.

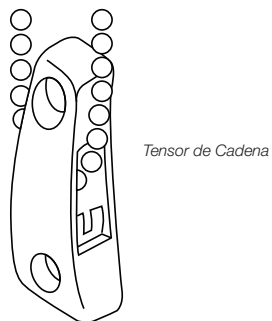

Tensor de Cadena

Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico.


Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.

Montaje Interior: Si se montase en madera, perforo los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Philli[s de 1" proveidos.

Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Montaje Externo: Alinée los soportes de montaje a los orificios y márque con un

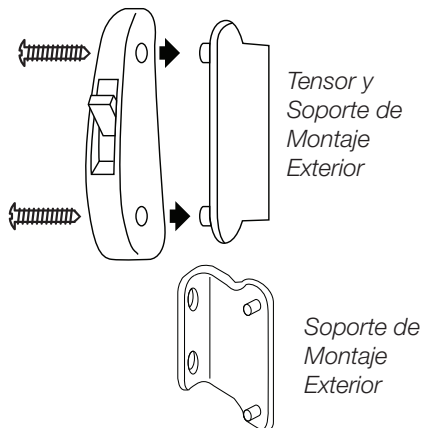

Tensor y Soporte de Montaje Exterior

Soporte de Montaje Exterior

lápiz. Si se montasen en madera, perforo los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveidos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Presione el tensor en los montaje en los puestos de soporte de montaje. Cuidosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveidos a travez del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

NO SOBRE-APRIETE!

Paso 6. Manejo de la Persiana

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde

la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

Limpieza

Para limpiar la tela, use un plumero o aspire ligeramente usando el cepillo blando. Para limpiar manchas use agua templada (nunca caliente!) con una solución jabonosa.

REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

Lo que Cubre

De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

3 Años: Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

5 Años: La tela

No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso
- Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes
- Uso extremo
- Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presento durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.