

# Cortina de Rollo – Motor de Resorte de Lujo

## GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA


Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

- I. Lo que Cubre  
De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.  
5 Años: La tela
- II. No Cubre  
Deterioro normal  
Cualquier producto que falla debido a:  
· Abuso · Alteración · Exposición a aire salado · Limpieza inapropiada · Instalación inapropiada · Operación inapropiada  
· Accidente · Daño causado por insectos/mascotas/pestes · Uso extremo  
· Manejo indebido · Uso Inapropiado o indebido.
- III. Costos asociados con:  
· Remoción del producto · Transporte de y hacia almacén  
· Remoción de marca · Re-medición de producto · Re-instalación de producto  
· Envío de producto · Daños accidentales y consecuenciales.  
En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.
- IV. Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.
- V. Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de Phasell tiene un defecto de manufactura o materiales:  
· Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto  
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.
- VI. Remedio de Garantía:  
**ESTA SERÁ LA REPARACIÓN DENTRO DE LA GARANTÍA LIMITADA.**  
Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:  
· Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.  
  
Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.  
Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del producto equivalente.
- VII. **SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO:**  
Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

## Herramientas Requeridas:



Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, taburete o escalera.

*Nota: use una broca de 5/64" para perforar los orificios de los tornillos (para fijarlos a la pared o tablero de cabecera). Use tarugos plásticos (no incluidos) para montaje en pared hueca o en yeso.*

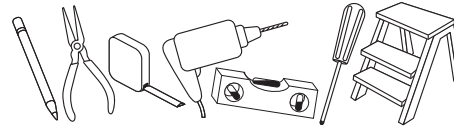


## Paso 1. Monte los soportes

Los soportes se pueden montar de frente, en la parte superior o en los laterales del marco de la ventana o molduras del techo como se muestra. Los soportes son "universales" – no hay "derecho" ni "izquierdo".

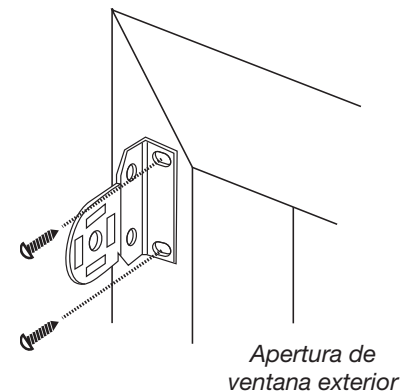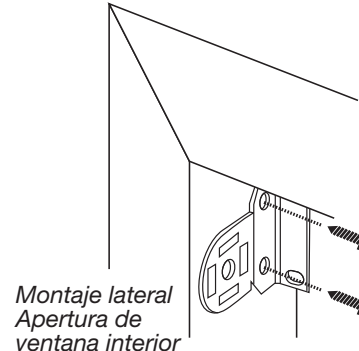


Marque las ubicaciones de los tornillos con un lápiz: perforo agujeros para los tornillos con una broca de 5/64".

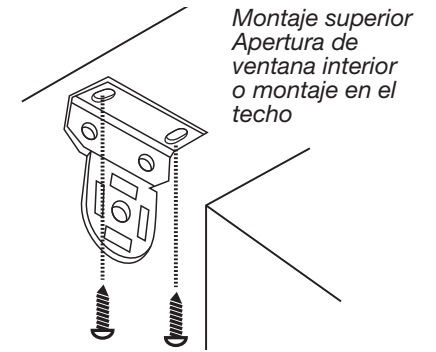


## Paso 2. Instale la Cortina

Coloque el pasador con resorte en el orificio redondo del soporte, empuje la punta con resorte en el soporte y luego inserte los brazos del gancho en el lado opuesto de la cortina en los dos orificios receptores del brazo del gancho del soporte. Una vez que los dos brazos del gancho pasen por los agujeros, tire suavemente hacia abajo hasta que los dos brazos del gancho se hayan asegurado firmemente al soporte.

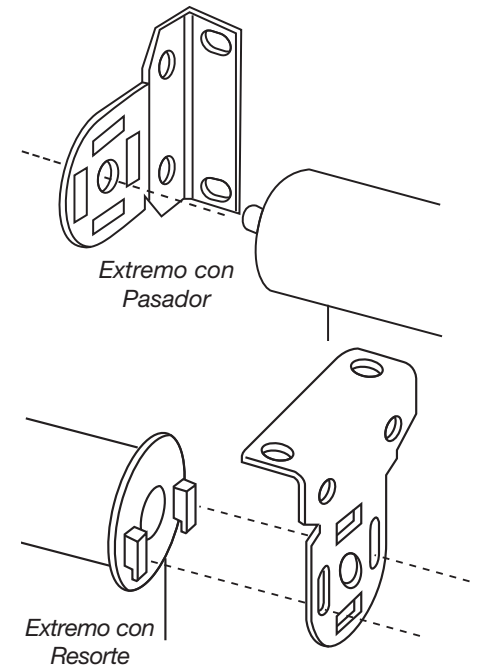


**Paso 2A. Instalación de Casete (cortinas con cenefa de casete opcional)**


La cortina viene pre-montada en el casete. Se puede quitar para ajustar la tensión, si fuera necesario. Para colocar el casete fuera del marco de la ventana, use los agujeros del soporte posterior como se ilustra.

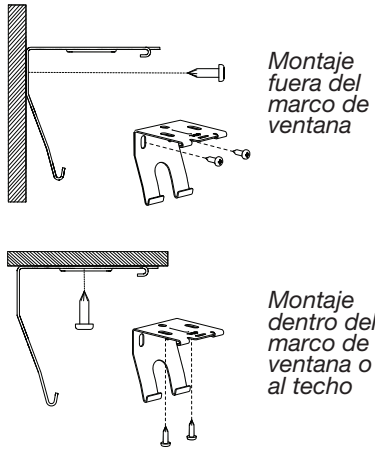

Para fijar el casete dentro del marco de la ventana (o al techo), use los agujeros del soporte superior como se ilustra. Conecte el casete colocando la parte inferior trasera del riel en la parte inferior de cada soporte de montaje. Empuje hacia adelante y hacia arriba, encajando el riel en la parte superior del soporte de montaje.

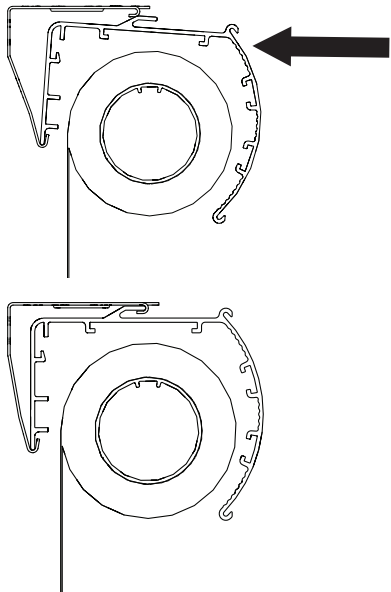

**Paso 3. Instale las Cubiertas de Soportes – Solo para cortinas de montaje exterior!** Las cubiertas de los soportes se deslizan sobre los soportes como se muestra hasta que encajen en su posición.

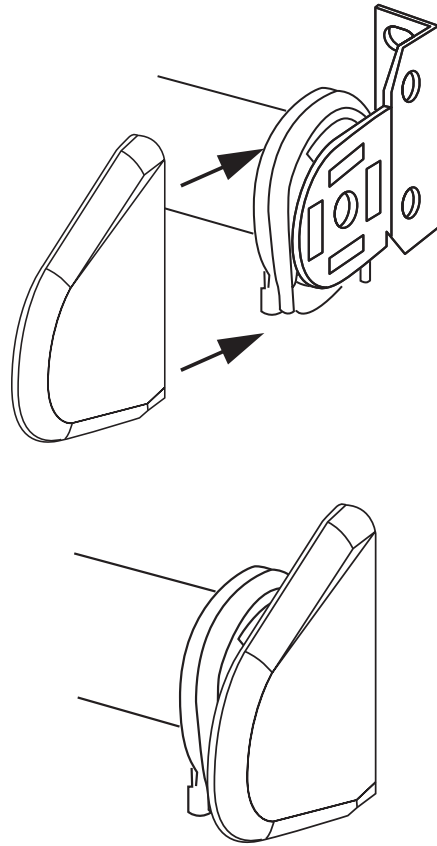

**Paso 4. Operación de la Cortina**

**Alzado de Cortina:** Sujete el centro del dobladillo inferior (no suelte el agarre hasta que haya establecido la cortina a la altura deseada); si es necesario, hale la cortina fuera del marco de la ventana; tire hacia abajo para liberar el motor de resorte que controla el movimiento de la cortina: permita que se eleve hasta cualquier punto deseado, luego tire suavemente hacia abajo para detener/ configurar la cortina.

**Soltar la Cortina:** Tire hacia abajo y pare/ ajuste la cortina como se describe arriba.

**Paso 5. Ajuste el Resorte de Tensión**

Esta cortina posee un Resorte de Motor de larga duración. Este debe tener una tensión apropiada para que funcione como está previsto. El manejo en el envío puede afectar la tensión del resorte. Por lo tanto, preste especial atención a las instrucciones a continuación para optimizar el rendimiento de su cortina.

La tensión del resorte debe ajustarse para garantizar el mejor rendimiento y para adaptarse a las preferencias personales. La tensión en el resorte no debe ser ni demasiado floja ni demasiado tensa. Cuando una persiana se niega a enrollarse, el resorte está demasiado flojo. Cuando no se queda abajo, el resorte del rodillo está demasiado apretado.

**Para Aumentar la Tensión:** baje la cortina aproximadamente 18 pulgadas desde la parte superior y luego retírela de los soportes. Enrolle la cortina hasta la parte superior con la mano y luego vuelva a colocar la cortina en los soportes como se describe en el Paso 2. Repita tantas veces como sea necesario para lograr la tensión deseada.

**Precaución:** el enrollado excesivo puede provocar daños permanentes en el motor de resorte.

**Para Disminuir la Tensión:** retire la cortina de los soportes y luego desenrolle aproximadamente 18 pulgadas de material de pantalla, y luego coloque la pantalla nuevamente en los soportes como se describe en el Paso 2. Repita tantas veces como sea necesario para lograr la tensión deseada.

**Limpieza de las Cortinas**

**Polvo:** Aspire con el accesorio de cepillo suave. **Lavado:** Use un paño, esponja o cepillo suave y un detergente suave. Use agua tibia o fría, no agua caliente. Coloque toallas en el alféizar del piso o en la ventana y lave la persiana en secciones.

**REPUESTOS**

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere