


# Cortina Inalámbrica de Tejido Natural



**ATENCIÓN**

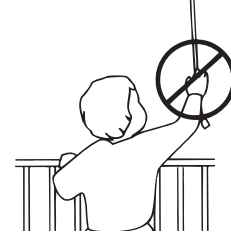

Las cuerdas y las argollas pueden enredarse alrededor del cuello de un niño y llegar a estrangularlo.

- Siempre mantenga los cordones y argollas fuera del alcance de los niños.
- Aleje cualquier mueble que este cerca de los cordones. Los niños podrían usar estos para subirse y alcanzar las cuerdas.
- Nunca amarre los cordones. Cerciórese de que estos no se enreden pues podrían crear trampas.

## INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE ESTAS CORTINAS

Este producto esta diseñado para hacer su persiana segura para niños y mascotas. Aunque, esta persiana es substancialmente diferente a la persiana tradicional a la que usted se haya acostumbrado.

Esta persiana cuenta con un sistema de encordado doble en la parte trasera con el propósito de minimizar la posibilidad que un niño o una mascota queden enredados en ellas.

Mire las instrucciones de operación al final de este manual para información adicional acerca de las funciones de esta persiana.

## Color, Materiales y Características:

Su cortina de tejido natural está hecha con materiales cosechados naturalmente. Cada cosecha de fibras naturales es única y tendrá variaciones en color, grano, textura, estrias y deformaciones. Como resultado de estas cualidades inherentes, no hay dos cortinas idénticas, y no podrían serlo. Con el tiempo, la exposición a la luz suaviza y oscurece levemente el color de la cortina. Pequeñas grietas en listones de bambú son normales e inevitables.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### Paso 1. Cerciórese del contenido del paquete.


Alguna de las partes no está incluida?  
Llame al 1-800-264-1190

El equipo de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
Soporte de Montaje	2 (de hasta 54" de ancho)
Incluye arandela & tuerca mariposa	3 (de 55" a 72" de ancho)
Tornillos de 1"	4 por soporte



### Paso 2. Herramientas Requeridas:

Destornillador, cinta de medir, lápiz, escalera, taladro.

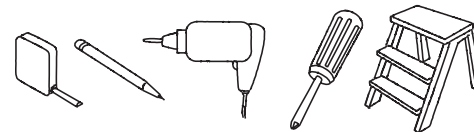

Use una broca de 3/32" para perforar la pared.

Use una broca de 1/4" para los tarugos de la pared.

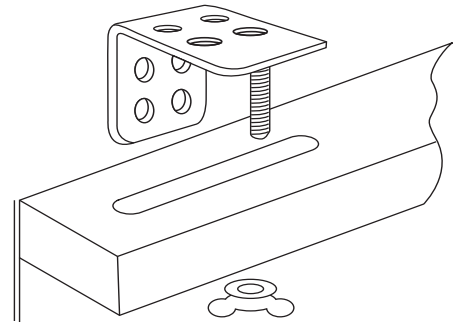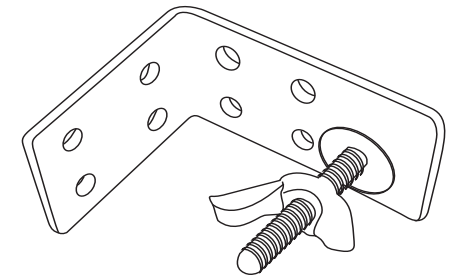

### Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes.

Su Cortina puede ser instalada dentro o fuera del marco de la ventana.

### Para Montaje Exterior:

Coloque los soportes a cada extremo del riel (y el centro para cortinas más largas). Sostenga la cortina nivelada a la altura deseada y céntrela en la apertura de la ventana – marque la localización exacta para cada soporte con lápiz. Remueva los soportes del riel y posicione cada uno en el lugar marcado. Ahora marque el lugar donde irán los orificios con lápiz. Perfore los orificios con una broca de 3/32". Atornille cada soporte a la pared o moldura de la ventana usando los tornillos de 1".

### Para Montaje Interior:

Coloque los soportes a cada extremo del riel (y el centro para cortinas más largas). Sostenga la cortina en su lugar y marque con lápiz en la parte posterior de cada soporte donde hace contacto con la parte interior del marco de la ventana. Remueva los soportes del riel y alinéelos con las marcas en lápiz. Ahora marque el lugar de los orificios de los tornillos. Perfore los orificios usando una broca de 3/32". Atornille cada soporte usando los tornillos de 1".

### Paso 4. Aseguramiento del Riel Superior.

Levante el riel superior y manténgalo en posición – coloque las arandelas y las tuercas de mariposa en su lugar a cada extremo del riel y atornille manualmente.

### Paso 5. Como operar la Cortina.

Para bajar la cortina: sostenga el centro del riel inferior y hale hacia abajo lentamente hasta que la cortina alcanza el nivel deseado.

Para alzar la cortina: ponga su mano (boca arriba) bajo la parte inferior del riel inferior y empuje hacia arriba lentamente – si la cortina se amontona, pare momentáneamente y proceda nuevamente empujando hacia arriba – haga esto repetidamente de ser necesario hasta que la cortina alcance la altura deseada.

### IMPORTANTE

Siempre empuje y hale desde el centro de la cortina para asegurar que la parte inferior de la cortina permanece nivelada (por ejemplo, paralela al tope de la cortina).

**Para cortinas más anchas (>48") use dos manos, ancho de hombros separados o más anchos.**

Si la cortina se desnivela, lentamente hale completamente hasta abajo, y luego álcela a la posición deseada.

Si fuera necesario, alcance los cordones por detrás manualmente y hale lentamente hacia afuera del riel hasta que la parte inferior de la cortina queda nivelada.

### LIMPIEZA DE SUS CORTINAS

Use un plumero o aspire usando el cepillo blando.

### REPUESTOS

Si por algún motivo llegara a necesitar repuestos

llame al 1-800-264-1190

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

- El modelo completo o el número del producto en el catálogo.
- Descripción del producto.
- Descripción de la parte que necesita

### GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador original mientras se mantenga instalado en la ventana original.

#### Lo Que Cubre:

**De por Vida:** El producto en su totalidad mientras tenga defectos de fabricación (por ejemplo imperfecciones en el diseño materiales o mano de obra que cause que el producto no funcione en su propósito).

**3 Años:** Los cordones incluidos los internos que se encuentran en las cortinas-sin-cordón.

**5 Años:** La tela.

#### Lo Que No Cubre:

Desgaste o deterioro normal.

**Cualquier producto que falle debido a:**

- Abuso
- exposición aire con sal
- instalación inapropiado

- accidente
- uso inapropiado
- operación impropia
- alteraciones
- limpieza impropia
- aplicación errónea
- daño por insectos nocivos
- manejo inapropiado
- uso inadecuado.

#### Productos de madera natural que tienen:

- pérdida en la intensidad del color
- amarillamiento o agrietamiento de partes plásticas o de inyección
- variaciones en color, grano o textura
- curvado de las tablillas en áreas de alta humedad.

#### Costos asociados con:

- remoción del producto
- transporte al almacén y desde el almacén
- remoción de la etiqueta
- re-medicación del producto
- daños incidentales o consecuenciales
- re-instalación del producto
- despacho.

En el caso de haber múltiples cortinas/ cortinas en el mismo cuarto, únicamente la averiada será reemplazada.

#### Para Reportar un Daño:

Si el daño ocurrió durante el despacho, llame al almacén y reporte el daño con siete (7) días calendario o sino podría negarse el crédito por el daño del producto.

#### Para Obtener Servicio:

Si usted sospecha que este producto de tiene defectos de manufactura o materiales:

1. Ubique su recibo de compra
2. Llame al almacén

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

#### Apelación a la Garantía:

#### **ESTA SERA SU APELACION EXCLUSIVA BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA.**

Si se encuentra que este producto tiene defectos de materiales o manufactura, nosotros (a nuestra completa discreción) haremos alguna de las siguientes:

- reparar el producto
- reemplazar el producto
- reembolso del costo del producto.

Los colores varían de un lote de

producción a otro y podrían no ser exactamente iguales a productos adquiridos anteriormente. Productos o colores descontinuados se reemplazarán con el más cercano o equivalente al producto en cuestión.

#### **SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO**

Esta garantía limitada y de por vida le da derechos legales específicos y podrían también incluir otros derechos, que varían de estado a estado. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto al tiempo de la garantía, así que las limitaciones arriba contempladas podrían no aplicarle a usted.

Ningún agente, representante, concesionario o empleado sin autorización tienen la autoridad de incrementar o alterar la obligación de esta garantía.

Esta garantía limitada y de por vida sustituye cualquier versión anterior.

**Si tiene preguntas, llame al  
(800) 264-1190**

**Horas de Servicio son de  
8:00am a 5:00pm CST**