

- Uso extremo • Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto
- Reemplazar el producto
- Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

Si tiene preguntas,
por favor llame al (800) 264-1190

Horas de operación
8:00am a 5:00pm CST

Instrucciones de Instalación para Cortinas Romanas con Operación de Cadena Continua

Part No. MEIN0215 Rev. 2 **ESP**

El Kit de Montaje incluye:

Parte	Cantidad
Soportes de Montaje	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48" de ancho)
	4 (de 48" a 96" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
Tornillos de 1-1/4"	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48")
	4 (de 48" a 96")
	5 (de 96" a 120")
Tornillos de 3/4" para montaje exterior	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48" de ancho)
	4 (de 48" a 96" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
Tornillo para Tensor	2 (1") cabeza Phillips
	2 (3/8") cabeza Phillips por soporte para montaje exterior

Pared de plaster: use tarugos diseñados específicamente para paredes huecas (no incluidos).

Concreto, Piedra, Ladrillo: use brocas y tornillos aptos para masonería (no incluidos).

Herramientas Requeridas:



Lápiz, cinta métrica, nivel, destornillador, tijeras, escalera, taladro.

Instalación:


Para Montaje Externo:

Un Soporte deberá posicionarse entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para persianas más anchas, se requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán estar espaciados equitativamente entre los dos soportes de los extremos.

Los soportes deben estar nivelados – use un Nivel Spirit si es necesario para asegurar su nivel apropiadamente.

Fije los soportes a la pared o marco de la ventana primero. Perfore los orificios usando una broca de 5/64" y atornille luego los tornillos en su lugar.


Coloque el riel sobre los soportes – centre

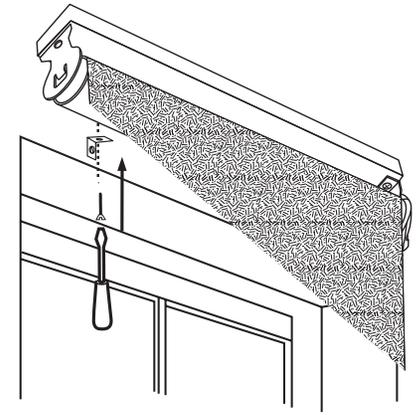

la persiana sobre la ventana – y marque el lugar de cada orificio en el riel. Perfore la tela en los lugares marcados usando la punta de un destornillador, luego perfore los orificios de montaje usando una broca de 5/64". Fije la persiana a los soportes usando los tornillos de 3/4" incluidos

Para Montaje Interno:


Orificios de montaje han sido previamente perforados en el riel principal. Fije los tornillos de 1-1/4 en el riel hasta que las puntas de los tornillos se extiendan ligeramente fuera del extremo superior del riel. Alineé el frente de la cortina con el extremo frontal del

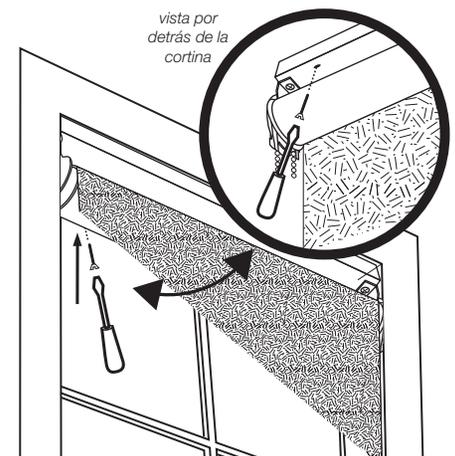

marco de la ventana (o acomódela en la posición deseada), asegurándose que la cortina queda centrada en la apertura de la ventana - luego presione hacia arriba en las cabezas de los tornillos dejando las impresiones de las puntas en la madera del marco de la ventana. Ahora use esas impresiones como guía y perfora orificios de montaje usando una broca de 5/64", luego atornille la cortina en su lugar.

Fije el Tensor de Cadena

El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente.

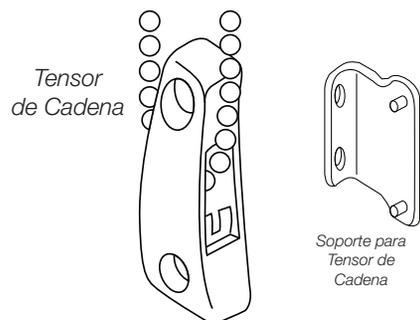

Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico.

Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.

Montaje Interior: Si se montase en madera, perfora los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Phillips de 1" proveídos.


Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Montaje Externo: Alinée los soportes de montaje a los orificios y márque con un lápiz. Si se montasen en madera, perfora

los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveídos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Presione el tensor en los montajes en los puestos de soporte de montaje. Cuidadosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveídos a través del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

NO SOBRE-APRIETE!

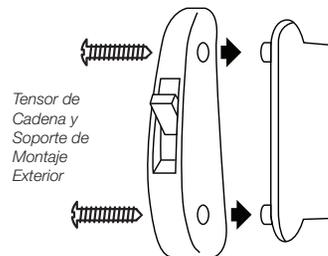


Como operar

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

Guía General de Limpieza:

- El lavado en seco es el mejor método para limpiar cortinas y persianas.
- Desde luego, en 100% Poliéster, mezcla Algodón/Poliéster y 100% Algodón o 100% Lino puede: Limpiar manchas con agua templada y jabonosa usando un detergente suave y una esponja limpia. Seque al aire libre y use vapor o plancha.

! ADVERTENCIA

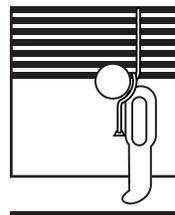

La cuerda ciega de la ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

Lo que Cubre

De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

3 Años: Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

5 Años: La tela

No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso • Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente • Daño causado por insectos/mascotas/pestes