Instrucciones de Instalación para Cortinas de Enrolle con Operación de Cadena Continua

Part No. MEIN0220 *Rev. 2* **ESP**

Herramientas Requeridas:
Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera.
Nota: use una broca de 5/64" para perforar los orificios de los tornillos (para fijar a una columna o cabecera). Use tarugos (no incluidos) para paredes en plaster



Paso 1. Montaje de Soportes
Fije los soportes al marco de la ventana, la moldura o al techo como se muestra. Los soportes son "universales" – no hay "derecho" o "izquierdo". Marque los lugares donde irán los tornillos con un lápiz - perfore los orificios usando una broca de 5/64".

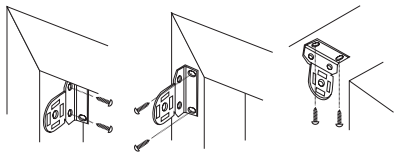

Paso 2. Instale la Persiana
Ponga el pin con resorte dentro del orificio redondo en el soporte, empuje la punta con resorte dentro del soporte, luego inserte los brazos de los ganchos en el lado opuesto de la persiana dentro de los dos orificios que reciben los brazos de los ganchos del soporte. Una vez los dos ganchos pasan a través de los hoyos, suavemente hale hacia abajo hasta que los brazos de los ganchos queden asegurados al soporte. Para controlar las persianas, el fondo del embrague deberá siempre mirar hacia abajo.

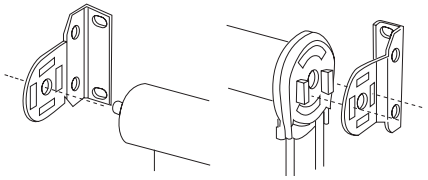

Paso 3. Instale los Cobertores de los Soportes
– Para Montaje Externo Unicamente!
Los cobertores se deslizan en los soportes como se ilustra, hasta que se aseguran en su sitio.

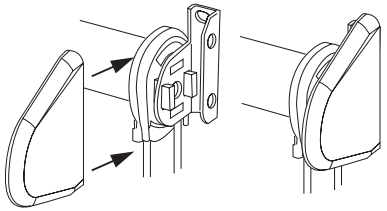

Paso 4. Instalación del Cassette
(para persianas con Cenefa de Cassette opcional)
La persiana está previamente montada en el cassette. Puede removerse para ajustar la tensión, si fuera necesario.
Para fijar el cassette fuera del marco de la ventana, use los orificios en la parte posterior de los soportes tal y como se ilustra.
Para fijar el cassette dentro del marco de la ventana (o el techo) use los orificios en la parte superior del soporte como se ilustra.
Fije el cassette colocando la parte inferior-posterior del riel en el fondo de cada soporte. Presione hacia adelante y hacia arriba, abrochando el riel en la parte superior del soporte de montaje.

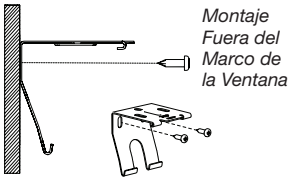

Montaje Fuera del Marco de la Ventana

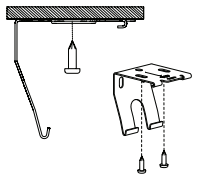

Montaje Dentro del Marco de la Ventana

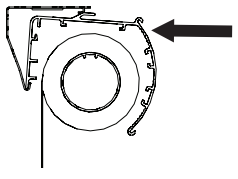

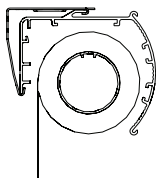

Fijado del Cassette Dentro del Marco de la Ventana

Paso 5. Instale el tensor de Cadena
El tensor deberá ser instalado para hacer que la persiana sea totalmente operable.
Antes de nada, deberá deslizar el tensor al fondo de la cadena.
Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano.
Levante la cadena fuera de la ranura de asegurado y deslice el tensor al fondo de la cadena.
hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena queda totalmente tensada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor hacia arriba aproximadamente 1/8".
Marque el lugar de los orificios de los tornillos en la pared con un lápiz.

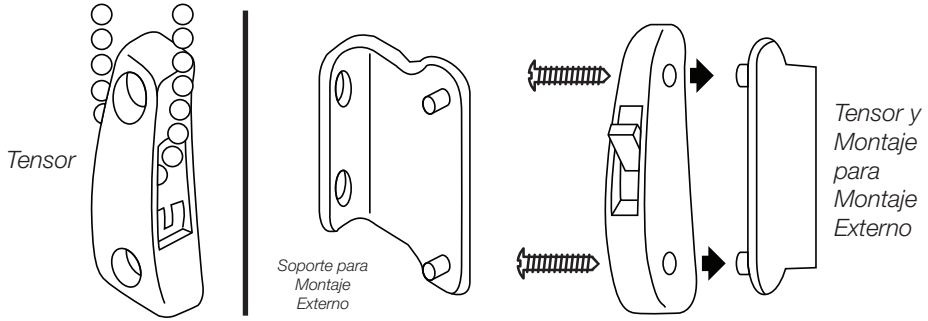

Montaje Interior: si se monta en madera, perfore los hoyos y luego instale el tensor usando los tornillos phillips de 1¼" que se incluyen.
Si no va asegurada a madera, use los tarugos que sean convenientes, según las instrucciones del fabricante.

Montaje Exterior: Alinee los orificios de los soportes con las marcas en lápiz.
Si se monta en madera, perfore los hoyos y luego instale el tensor usando los tornillos phillips de 1¼" que se incluyen.
Si no va asegurada a madera, use los tarugos que sean convenientes, según las instrucciones del fabricante.
Presione el tensor en los postes de los soportes. Cuidadosamente fije el tensor al soporte usando los tornillos phillips de 3/8" que se incluyen. **NO SOBRE-APRIETE**.

Paso 6. Manejo de la Persiana
Halando suavemente el cordón en una dirección se levanta la persiana; en la otra dirección la baja. En persianas donde la tela se enrolla contra la ventana, el cordón del frente alza la persiana. En persianas donde la tela enrolla hacia adentro del cuarto, el cordón trasero levanta la persiana.

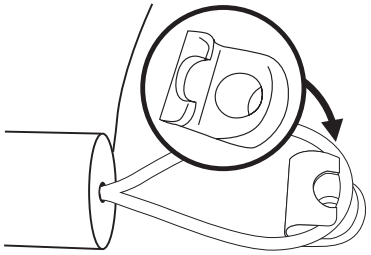

Paso 7. Soporte Sujetador de Persiana
Las tiras elásticas a cada lado del riel inferior en la apertura "C" al gancho sujetador como se ilustra. Fije el sujetador a la pared, poste u otra superficie solida. Use tornillos de 1" (o tornillo y tarugos) para fijar los sujetadores. Ponga tensión en las tiras elásticas estirándolas cuando posicione los ganchos.

continue >>

Instrucciones de Instalación para Cortinas de Enrolle con Operación de Cadena Continua

Limpieza de las Persianas
Sacudido: Aspire usando un cepillo blando. Lavado" Use un trapo, esponja o cepillos suave y detergente delicado. Use agua templada o fría, nunca agua caliente. Disponga una toalla en el piso o ventana y lave la persiana por secciones.

REPUESTOS
Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190
Asegúrese de proveer la siguiente información:
• Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
• Descripción del Producto
• Descripción de la parte que se requiere

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

Lo que Cubre

De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

3 Años: Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

5 Años: La tela

No Cubre

1. **Deterioro normal**
2. **Cualquier producto que falla debido a:** · Abuso · Alteración · Exposición a aire salado · Limpieza inapropiada · Instalación inapropiada · Operación inapropiada · Accidente · Daño causado por insectos/mascotas/pestes · Uso extremo · Manejo indebido · Uso Inapropiado o indebido.
3. **Productos de madera natural que** · Pierden intensidad del color · Varían de color, grano o textura · Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.
4. **Costos asociados con:** · Remoción del producto · Transporte de y hacia almacén · Remoción de marca · Re-medición de producto · Re-instalación de producto · Envío de producto · Daños accidentales y consecuenciales.
   En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presento durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de PhaseII tiene un defecto de manufactura o materiales:
· Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:
· Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de loa lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.
Los colores descontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del producto equivalente.

Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

⚠WARNING

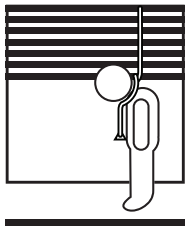

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all amounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

⚠ADVERTENCIA

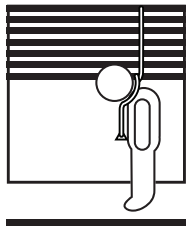

La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.