

No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso
- Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes
- Uso extremo
- Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuentes.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto
- Reemplazar el producto
- Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

Persiana de Tela Celular, Inalámbrica

incluye Persianas **Top-Down/Bottom-Up** & Persianas **Day/Night**

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Revise del contenido del paquete

Faltan partes? Llame al 1-800-264-1190


El juego de montaje incluye:

Parte	Cantidad
a. Soportes de Montaje	2 (18" - 36" ancho) 3 (36½" to 48 ancho) 4 (48½" to 72" wide) Persianas por encima de 72", serán (2) persianas unidas por un conector. Cantidad de soportes especificados aplica para cada persiana.
b. Tornillos de 1½"	2 por soporte
c. Soportes de Sujeción	2 por persiana
d. Tornillos de ¾"	2 por soporte (para sujeción)
e. Manija para riel inferior	1 2 (+ de 59" de ancho)
f. Manija para Riel Medio	1 (persianas Acción Múltiple y Día/Noche) 2 (+ de 59" de ancho)
g. Conector de Rieles	1 (+ de 72" de ancho)

Nota: un tornillo extra de cada tamaño se incluye para su conveniencia.

Paso 2. Herramientas Requeridas

Destornillador, cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, escalera.

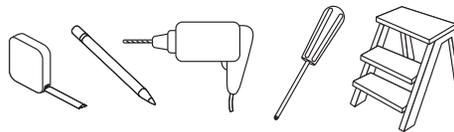

Nota: Use tarugos #6 para paredes de plaster o yeso (no incluidos).

Brocas: para tornillos, una de 3/32" - para tarugos use una de 1/4".

Paso 3. Localización e Instalación de Soportes

La persiana puede instalarse dentro o fuera del marco de la ventana.

Un soporte de montaje deberá posicionarse entre 1" a 6" de cada extremo del riel. Para persiana más anchas que requieren 3 o más soportes, estos deberán espaciarse equidistantemente entre los soportes de los extremos. Siempre posicione los


soportes de manera que no interfieran con los cordones y/o los mecanismos dentro del riel superior. El procedimiento siguiente le asegurará una instalación de los soportes apropiada.

Fijado de Soportes:

La forma de los rieles y soportes varía depende del estilo.


Para el estilo 'A' [mire las ilustraciones]:

Levante el riel en posición de manera que el filo interior frontal se deslice dentro de la ranura al frente de cada soporte. Empuje el riel hacia arriba hasta que la pestaña flexible en la parte inferior de cada soporte encaja en la parte posterior del riel principal. Cerciórese que cada soporte está debidamente asegurado.

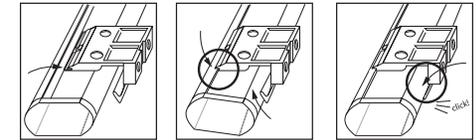


Para el estilo 'B' [mire la ilustración]:

Levante el riel en posición de manera que el filo frontal del soporte se encuentre bajo el filo interior frontal del riel superior, y presione hacia arriba hasta que la pestaña flexible en la parte inferior del soporte se encaja en la parte posterior del riel. Cerciórese que cada soporte está debidamente asegurado.

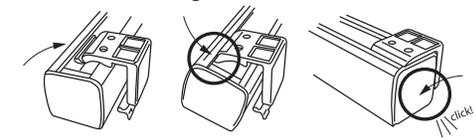

Para el estilo 'C' [mire la ilustración abajo]:


Para sujetar los soportes, el brazo de aseguramiento deberá estar apuntando hacia afuera. Luego posicione el soporte

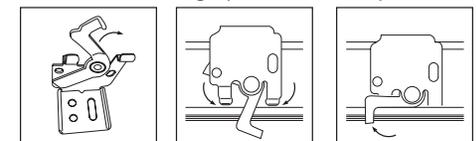

de manera que engancha el frente interno y posterior externo del riel, luego presione el brazo de aseguramiento hacia adentro para fijarlo en su sitio.

Para Montaje Exterior:


Abroche los soportes como se indicó anteriormente. Sostenga la persiana nivelada a la altura deseada y céntrala en la apertura de la ventana. Marque la localización exacta de cada soporte con un lápiz. Remueva los soportes del riel y posicione la parte superior de cada soporte en las marcas que acaba de hacer y atornille cada soporte en la pared o marco de la ventana usando un tornillo de 1/8". Perfore los hoyos usando una broca de 3/32".

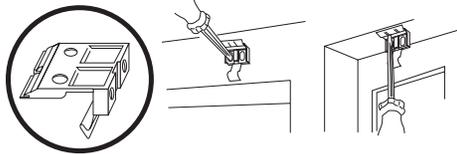

Para Montaje Interior:

Abroche los soportes como se indicó anteriormente. Sostenga la persiana a la altura deseada y marque con lápiz en la parte trasera de cada soporte donde hace contacto con la parte interior del marco de la ventana. Remueva los soportes y alinéelos con las marcas. Fije cada soporte con tornillos de 1/8". Perfore los hoyos usando una broca de 3/32".

Paso 4. Fije la Manija(s)

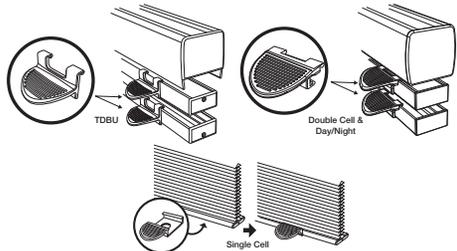

Fije la manija al riel inferior como se ilustra. La manija esta diseñada para minimizar el contacto con la tela de la persiana. Siempre levante la persiana LENTAMENTE(!) para asegurar que los pliegues de tela se apilan ordenadamente.

Persianas más anchas constan de (2) manijas - pare determinar la posición correcta de cada uno, divida la longitud del ancho total en 4, luego acomode una manija a esa distancia y a cada lado desde los extremos – siempre agarre ambas manijas cuando levante o baje la persiana.

Para persianas inalámbricas TDBU y

Día/Noche, fije la segunda manija al Riel Medio como se ilustra.

Paso 5. Como Operar la Persiana

IMPORTANTE Instrucciones de Operación y Cuidado de sus Persianas LEA CUIDADOSAMENTE

- Asegúrese que las Manijas han sido fijadas al riel (o rieles) como se describió anteriormente. (Mire Paso 4)
- Para mantener un desempeño optimo de los resortes que hacen funcionar su persiana, levante y baje la persiana en su totalidad hacia arriba y hacia abajo – todos los días de ser posible
- Para persianas con una manija, que deberá estar centrada en el riel (o rieles), levante o baje la persiana despacio y a nivel, manteniendo el riel (o rieles) derechos, hasta que la persiana llega a la altura deseada
- Para persianas más anchas con un set doble de manijas, agárrelos usando ambas manos y levante la persiana lenta y a nivel, cerciorándose que el riel (o rieles) se mantiene derechos
- Si tiene problemas levantando la persiana:

Si la persiana se deja en una sola posición durante un período largo de tiempo, podría ser necesario levantarla y bajarla varias veces para re-establecer su funcionamiento normal.

Si la persiana ha quedado levantada totalmente por un período largo de tiempo, podría tender a “rebotar” de la posición en que se desea. Esto también puede remediarse levantando y bajando la persiana varias veces.

Persiana Estándar

Siempre levante y baje la persiana LENTAMENTE(!) para asegurarse que los dobleces de la persiana se apilan ordenadamente. Para bajar la persiana: agarre el riel inferior y lentamente tire hacia abajo. Para levantar la persiana: Agarre la manija y tire hacia arriba lentamente. Siempre mantenga el riel derecho.

Persianas de Acción Múltiple y Día/ Noche

Para levantar o bajar use las mismas direcciones de arriba.


Para subir o bajar la persiana del tope: agarre la manija en el riel de la mitad y suavemente hale hacia arriba o abajo.

Ajuste del Riel Inferior Desnivelado

Si el riel inferior llegase a desnivelarse, hale la persiana hacia abajo totalmente hasta el fondo, y luego empujela totalmente hacia arriba antes de acomodarla en la altura deseada.


Paso 6. Instalación de Soportes de Sujeción

Los soportes de sujeción se incluyen para uso opcional. Se deberán usar si la persiana va a estar permanentemente en la posición de abajo. Con la persiana totalmente abajo, haga marcas a los extremos del riel inferior. Los soportes deberán estar alineados a las marcas y asegurados con tornillos de 3/8". Inserte las puntas que salen de los soportes en los hoyos que se encuentran a cada extremo del riel inferior (mire ilustración).

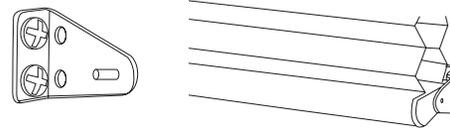

Paso 7. Conector 2-en-1 para Ventanas Anchas

Conecte dos rieles usando el conector 2-en-1 como se muestra.

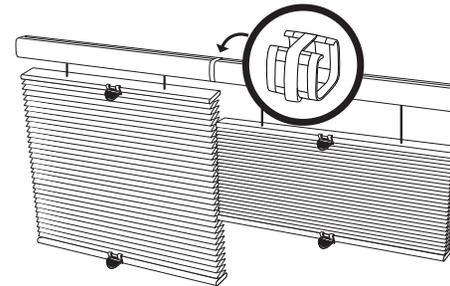

LIMPIEZA

El vinilo del riel puede limpiarse con una esponja húmeda. La tela de la persiana puede sacudirse con un plumero o aspirarla con el cepillo blando.

REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

Lo que Cubre

De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

3 Años: Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

5 Años: La tela