


Store Naturelle Tissée Sans Corde

Part No. MEIN0203



ATTENTION

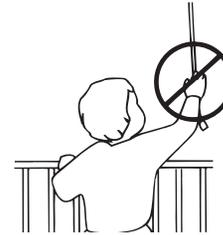

Les cordes et les chaînettes de perles peuvent passer autour du cou et s'étrangler.

- Gardez toujours les cordons et les chaînettes de perles hors de la portée des enfants.
- Éloignez les meubles des cordons et des chaînettes. Les enfants peuvent grimper aux meubles arriver à des cordes.
- Ne pas attacher les cordes ensemble. Assurez-vous que les cordons ne se tordent pas ensemble et ne créent pas de boucle.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE STYLE ROMAIN NATUREL STORE

Ce produit est conçu pour rendre votre store plus sûre pour les enfants et les animaux domestiques. Cependant, cette nuance est sensiblement différente des nuances traditionnelles que vous pourriez être habitué à. Cette store a un double système de cordage à l'arrière de la store pour aider à minimiser la possibilité qu'un enfant ou un animal de compagnie se coince dans les cordes. Voir les instructions d'utilisation au verso de ce manuel pour plus de détails informations sur la fonction de votre store.

Couleur, matériaux et caractéristiques:

Votre store naturelle tissée est faite avec des matériaux récoltés dans la nature. Chaque récolte de fibres naturelles est unique et aura des variations de couleur, grain, texture, stries et gauchissement. À la suite de ces problèmes inhérents qualités, il n'y a pas deux store identiques, ni ne peuvent être. Au fil du temps, l'exposition à la lumière va se ramollir et légèrement assombrir la couleur de l'store. Les petites fissures dans les lattes de bambou sont naturelles et inévitables

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage

Partie manquante?


Appelez le 1-800-264-1190

Mounting hardware kit includes the following:

Partie	Quantité
Support de montage (comprend la rondelle & l'écrou à oreilles)	2 (jusqu'à 54" po de largeur) 3 (de 55" à 72" de largeur)
Vis 1"	4 par support

Étape 2. Outils Requis

Tournevis, ruban à mesurer, crayon, perceuse, escabeau


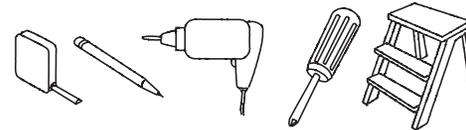


Utilisez un foret de 3/32" pour pré-percer les trous de vis.

Utilisez un foret de 1/4" pour ancrages muraux.

Étape 3. Emplacement et Installation du Support

Votre store peut être installé soit à l'intérieur le cadre de la fenêtre ou en dehors de la fenêtre Cadre.

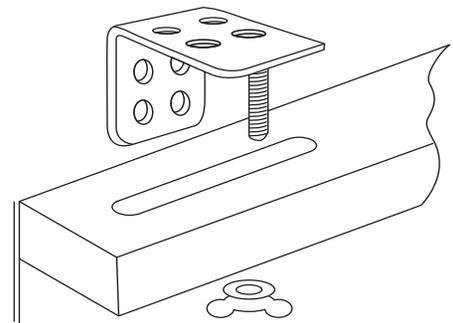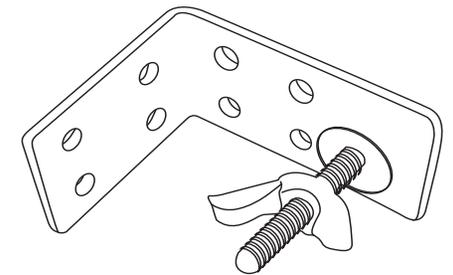

Pour montage en extérieur:

Placez un support aux deux extrémités du tête de lit (et une au centre pour les grandes store). Maintenez le niveau de l'ombre à la hauteur désiré et le centrer sur la fenêtre ouverture - marquez l'emplacement exact

de chaque crochet avec un crayon. Enlever les crochets à partir du rail et positionnez chaque crochet à l'emplacement marqué. marquez le l'emplacement de chaque trou de vis avec un crayon.

Prépercez les trous de vis avec une perceuse de 3/32" bit. Vissez chaque support dans le mur ou moulure de fenêtre à l'aide des vis de 1".

Pour montage à l'intérieur:

Placez un support aux deux extrémités du tête de lit (et une au centre pour les grandes store). Tenir l'ombre en place et faire une marque au crayon à l'arrière de chaque support où il entre en contact avec l'intérieur de le cadre de la fenêtre. Enlever les crochets à partir du rail de tête et les aligner avec le des notes. Marque l'emplacement de chaque vis trou avec un crayon. Prépercez les trous de vis avec un foret de 3/32". Fixez chaque support en utilisant les vis 1".

Étape 4. Fixation du rail supérieur

Soulevez le rail en position - placez un rondelle et écrou à oreilles sur le poteau de chaque support - serrer à la main.

Étape 5. Comment opérer

Pour baisser l'ombre: maintenez le centre de la bas de l'ombre et tirez vers le bas lentement jusqu'à ce que l'ombre atteigne le niveau souhaité niveau.

Pour lever l'ombre: placez votre main (paume vers le haut) sous le bas de la store et poussez lentement vers le haut - si la store les matières bouchent, arrêtez-vous momentanément puis continuez à pousser vers le haut - faites ceci à plusieurs reprises si nécessaire jusqu'à la store atteint la hauteur désirée.

NETTOYER VOS NUANCES

Utilisez un plumeau ou un aspirateur en utilisant le attachement brosse douce..

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
 - Abuser de
 - Altérations
 - Exposition à l'air salin
 - Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation
 - Mauvaise application
 - Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire
 - Mauvaise manipulation
 - Mauvaise opération
 - Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
 - Perte d'intensité de la couleur
 - Variations de couleur, de grain ou de texture
 - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
 - Retrait du produit
 - Transport vers et depuis le détaillant
 - Enlèvement de l'étiquette de la marque
 - Produit remesurer
 - Réinstallation du produit
 - livraison
 - Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition: Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

Si vous avez des questions, veuillez appeler le (800) 264-1190

Heures d'ouverture: 8h00 à 17h00

IMPORTANT

Toujours pousser et tirer au centre de la store pour s'assurer que le fond de la store reste même (i.e. parallèle au sommet de l'store). Pour les teintes larges (> 48"), utilisez deux mains, largeur des épaules ou plus large. Si la store devient inégale, tirez doucement vers le bas, et puis soulevez à la position désirée. Si nécessaire, atteindre derrière la store et tirez manuellement le cordon lentement hors du rail jusqu'au bas de la store est de niveau.