

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

I. Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

II. Ce qui n'est pas couvert

L'usure normale

Tout produit qui échoue à cause de:

- Abuser de · Altérations · Exposition à l'air salin · Nettoyage inapproprié
- Mauvaise installation · Mauvaise application · Accident
- Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
- Usage extraordinaire · Mauvaise manipulation · Mauvaise opération · Abus

III. Coûts associés à:

- Retrait du produit · Transport vers et depuis le détaillant · Enlèvement de l'étiquette de la marque · Produit re-mesure · Réinstallation du produit
- livraison · Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

IV. Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..

V. Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse · Appeler le lieu d'achat
- Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

VI. Remède à la garantie: CE SERA VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit · Remplacer le produit · Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

VII. VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT:

Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

Store en Tissu Plisse Sans Corde

Comprenant Top-Down/Bottom-Up

Part No. MEIN0202 - Rev. 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage
Partie manquante?

Appelez le 1-800-264-1190


Le kit de matériel de montage comprend les éléments suivants

Partie	Quantité
Support de montage	2 (18" à 36 7/8" de largeur) 3 (37" à 47 7/8" de largeur) 4 (48" à 72" de largeur)
Vis 1 1/8"	2 par support
Poignée pour rail inférieur	1 (jusqu'à 59 7/8" de largeur) 2 (60" à 72" de largeur)
Poignée pour rail median (TDBU seulement)	1 (jusqu'à 59 7/8" de largeur) 2 (60" à 72" de largeur)
Support de rétention	2
Vis 3/8" pour les support de rétention	4

une vis supplémentaire de chaque taille notée est incluse pour commodité

Étape 2. Outils Nécessaires

Tournevis, ruban à mesurer, crayon, perceuse, perceuse bits, échelle.

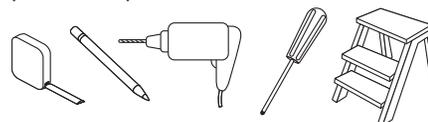


utilisez des ancrages en plastique n° 6 pour les cloisons sèches ou le plâtre montage (non inclus). Forets: pour les vis, utilisez un foret de 3/32" - pour les ancrages muraux, utilisez un foret de 1/4".

Étape 3. Emplacement et installation du support

Votre store peut être installé soit à l'intérieur du cadre de fenêtre ou à l'extérieur du cadre de fenêtre.

Un support de montage doit être positionné environ 1" à 6" de chaque extrémité de la tête rail. Pour des teintes plus larges qui nécessitent 3 ou plus supports, ceux-ci doivent être espacés uniformément entre les deux supports extérieurs. Positionnez toujours les supports de telle sorte que il n'y a aucune interférence avec les cordons

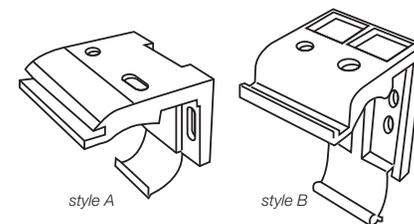


et / ou des mécanismes à l'intérieur du rail de tête. La procédure décrite ci-dessous garantira un placement du support.


Fixation des supports:



La forme des rails de tête et le montage les supports varient selon le style de nuance.

Pour le style «A» [voir les illustrations ci-dessous] soulevez le rail de tête en position telle que l'intérieur le bord avant du rail de tête glisse dans la fente à l'avant de chaque support. Poussez la tête rail vers le haut jusqu'à ce que la languette flexible en bas de chaque support s'enclenche à l'arrière du rail de tête. Vérifiez soigneusement pour vous assurer que chaque le support est correctement fixé.

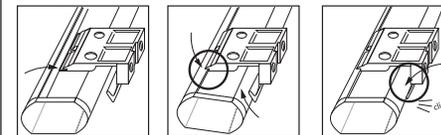

Pour le style «B» [voir l'illustration ci-dessous] soulevez le rail de tête en position telle que le le bord avant du support est sous le bord avant intérieur du rail de tête, et puis poussez le rail de tête vers le haut jusqu'à la languette flexible au bas de chaque le support s'enclenche à l'arrière de la tête rail.

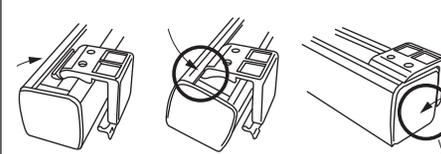

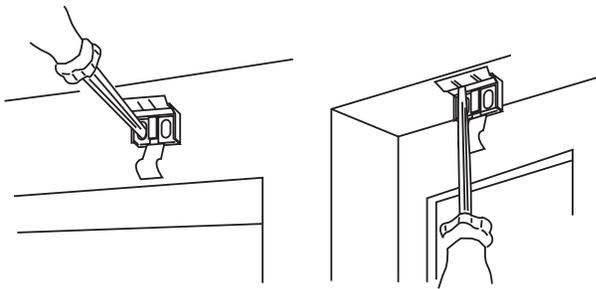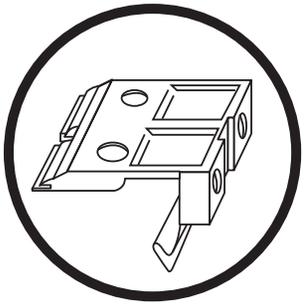

Vérifiez l'alignement pour vous assurer que chaque support est correctement fixé.

Pour montage extérieur:

Fixez les supports sur le rail de tête décrit ci-dessus. Maintenez le niveau d'store à la hauteur souhaitée et centrez-la sur la ouverture de fenêtre. Marquer l'emplacement exact de chaque support avec un crayon. Retirez les supports du rail de tête et positionnez le haut de chaque support à la marque moulure de mur ou de fenêtre utilisant le

vis 11/8", pré-percez les trous de vis à l'aide d'un Foret 3/32".



Pour montage intérieur:

Fixez les supports sur le rail de tête décrit ci-dessus. Tenez la store placée et faites une marque au crayon à l'arrière de chaque support où il entre en contact l'intérieur du cadre de la fenêtre. Retirez les supports du rail de tête et alignez-les avec les marques. Fixez chaque support à l'aide des vis 11/8", pré-percez les trous de vis à l'aide d'un foret 3/32".

Étape 4. Attach Handle(s)

Fixez la poignée au rail inférieur comme illustré. La poignée est conçue pour minimiser le contact avec la store en tissu. Relevez et abaissez toujours la store LENTEMENT (!) Pour s'assurer que le tissu plissé s'empile parfaitement. Les teintes plus larges ont (2) poignées – pour déterminer avec précision la

position correcte pour chaque poignée, divisez la largeur totale de la store par 4, puis attachez une poignée cette distance de chaque bord extérieur de la store - saisissez toujours les deux poignées pour soulever et abaisser la store. Pour les stores sans corde TDBU, attachez la 2e poignée au rail du milieu illustré.

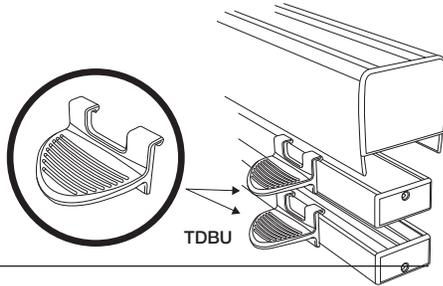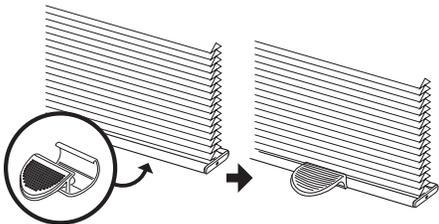

Étape 5. Comment opérer

IMPORTANT Instructions d'utilisation et d'entretien pour Pleated Shades LIRE ATTENTIVEMENT

- Assurez-vous que les poignées ont été attachées au rail(s) comme décrit ci-dessus (voir l'étape 4).

- Pour maintenir des performances optimales des ressorts qui rendent votre store sans corde fonctionnelle, soulevez et abaissez votre store grâce à sa gamme complète de mouvement - de haut en bas - tous les jours si possible.

- Pour les stores avec une seule poignée, qui doit être centrée sur le(s) rail(s), soulevez ou abaissez la store lentement et uniformément, en gardant les rails à niveau, jusqu'à ce que la store est positionnée comme souhaité.
- Pour des teintes plus larges avec un double ensemble des poignées, saisissez les poignées à l'aide des deux mains et soulevez l'store lentement et uniformément, en étant sûr de garder la niveau des rails.
- Si vous avez du mal à soulever votre store sans corde:

Si la store est laissée dans une position pendant une longue période, il pourrait être nécessaire pour soulever et abaisser la store plusieurs fois pour rétablir la normale une fonction.

Si la store a été entièrement relevée pendant une longue période de temps, il pourrait retour élastique (rebound) légèrement position de longueur souhaitée. Cela peut aussi y remédier en soulevant et en abaissant la store plusieurs fois.

Store Standard

Relevez et abaissez toujours la store LENTEMENT (!) Pour s'assurer que le tissu plissé s'empile parfaitement. Pour abaisser la teinte: saisissez la poignée de rail inférieure et tirez lentement tout droit vers le bas. Pour augmenter l'store, saisissez le bas poignée de rail et poussez lentement vers le haut. Toujours garder le niveau du rail inférieure.

Stores Top-Down Bottom-Up Sans Corde


Pour augmenter et abaisser la store du en bas, suivez les instructions ci-dessus. À abaisser et élever l'store du haut: saisissez la poignée du rail central et tirez lentement directement vers le bas / vers le haut.

Réglage d'un rail inférieure de niveau Si le rail devient inégal, tirez le ombrage tout le long, puis poussez le tout le chemin avant de le régler à la valeur souhaitée la taille.

Étape 6. Installation des supports de maintien

Des supports de maintien sont fournis pour utilisation facultative. Ces crochets devraient être utilisés que si la store doit être dans un position abaissée en

permanence. Avec la store complètement abaissée, marquez au crayon les extrémités extérieures du rail inférieure. Supports doit être aligné jusqu'aux marques de crayon et vissé en place à l'aide des vis 3/8". Insérez les broches qui dépassent des supports dans les trous aux deux extrémités du fond rail (voir illustration).

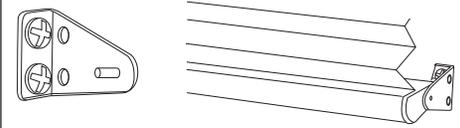

NETTOYAGE

Le rail de tête en vinyle et le rail inférieure peuvent être essuyé avec une éponge humide. Pour nettoyer le tissu d'ombrage, utilisez une plume épousseter ou aspirer légèrement en utilisant le doux fixation brosse.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

⚠ Rodage de la store plissé

Le tissu utilisé pour votre nouvelle teinte plissée est conçu et fabriqué pour fournir excellente rétention des plis. Par conséquent, le tissu a une «mémoire plissée» qui empêche parfois le store de pendre à sa longueur totale indiquée lors de la première installation, et / ou le store pourrait ne pas se lever complètement position.

Les plis doivent «se détendre» si le store est autorisé à pendre pendant quelques heures.

Ou, vous pouvez accélérer ce processus au moyen d'un effraction manuelle.

Pour ce faire, il suffit de lever et d'abaisser le store lentement plusieurs fois après l'opération

les instructions de ce manuel du propriétaire; et puis étirez l'ombre en tirant le bas rail vers le bas doucement plusieurs fois.