

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Dans le cas où des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le 800-264-1190. Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Ce produit est garanti à l'acheteur d'origine tant qu'il est installé dans la fenêtre d'origine.

Ce qu'il couvre:

pour Toujours: Le produit dans son intégralité tant qu'il présente des défauts de fabrication (par exemple, des imperfections dans la conception du matériau ou la fabrication qui font que le produit ne fonctionne pas exprès).

3 ans: Les lacets dont ceux internes trouvés dans les rideaux.

5 Ans: Le tissu.

Ce qu'il ne couvre pas:

Usure normale.

Tout produit qui échoue en raison de: • Abus • exposition à l'air avec du sel • mauvaise installation • accident • mauvaise utilisation • mauvaise utilisation • modifications • mauvais nettoyage • application erronée • dommages causés par des insectes nuisibles

Produits en bois naturel qui ont: • perte d'intensité de couleur • jaunissement ou fissuration des pièces en plastique ou à injection • variations de couleur, de grain ou de texture • flexion des lamelles dans les zones de forte humidité

Coûts associés à: • Enlèvement de produits • transport vers et depuis l'entrepôt • retrait d'étiquettes • remesurage du produit • dommages accessoires ou indirects • réinstallation du produit • expédition

En el caso de haber múltiples cortinas/persianas en el mismo cuarto, únicamente la averiada será reemplazada.

Pour signaler des dommages:

Si des dommages sont survenus lors de l'expédition, appelez l'entrepôt et signalez les dommages dans un délai de sept (7) jours civils, sinon le crédit pour les dommages au produit peut être refusé.

Pour obtenir un service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente des défauts de fabrication ou de matériau:

1. Localisez votre reçu d'achat

2. Appelez l'entrepôt

Tout retour non autorisé ne sera pas accepté

CE SERA VOTRE APPEL EXCLUSIF EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Si ce produit s'avère défectueux en termes de matériaux ou de fabrication, nous (à notre seule discrétion) ferons l'une des choses suivantes:

- réparer le produit
- remplacer le produit
- remboursement du coût du produit.

Les couleurs varient d'un lot de production à l'autre et peuvent ne pas être exactement les mêmes que les produits achetés précédemment.

Les produits ou couleurs abandonnés seront remplacés par les produits les plus proches ou équivalents au produit en question.

VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT

Cette garantie limitée et à vie vous donne des droits légaux spécifiques et peut également inclure d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'acceptent pas les limitations du temps de garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous.

Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie.

Cette garantie à vie limitée remplace toute version précédente.

PHASE II PRODUCTS, INC.
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

Store sans fil en faux bois

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Confirmer le contenu du package


Quelque part manquant?

Appelez le 800-264-1190

El kit de montage inclue:

Pièces	Quantité
Supports de Montage	2
Supports de Montage Central	1 (28 $\frac{1}{8}$ " à 40") 2 (40 $\frac{1}{8}$ " à 48") 3 (48 $\frac{1}{8}$ " à 72")
Vis 1 $\frac{1}{4}$ "	2 par support 2 par support central
Fixations	2
Fixation Vis $\frac{7}{8}$ "	4
Clips de Cantonnière	2 (28 $\frac{1}{8}$ " à 40") 3 (40 $\frac{1}{8}$ " à 48") 4 (48 $\frac{1}{8}$ " à 72")
Retours de Cantonnière	2
Connecteurs de cantonnière	2

Étape 2. Outils Requis

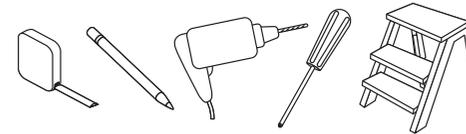

Tournevis, ruban à mesurer, crayon, perceuse, mèches, échelle.

Remarque: Utilisez des ancrages en plastique n° 6 (non inclus) pour le montage mural en plâtre.

Forets: Pour les vis, utilisez un foret de 3/32"; pour les ancrages muraux, utilisez un foret 1/4".

Étape 3. Emplacement et installation des supports


Votre store peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre. Vous devez fixer un support de montage à chaque extrémité du rail, comme illustré. Veuillez noter que les vis peuvent être fixées sur le côté, l'arrière ou le haut du support selon vos besoins ou vos préférences. Pour les stores plus larges qui nécessitent des supports centraux, ils doivent être régulièrement

espacés entre les deux supports externes.

Positionnez toujours les supports de manière à ce qu'il n'y ait aucune interférence avec les câbles d'inclinaison ou de levage (s'il n'y a qu'un seul support central, il doit être placé décentré).


Marquez les emplacements des supports et des vis avec un crayon: pré-percez les trous de vis avec une mèche de $\frac{3}{32}$ " puis fixez les supports avec les vis de 1 $\frac{1}{4}$ ".

Pour Supports Extérieurs, Nous recommandons de fixer un support aux deux extrémités du rail, utilisez du ruban adhésif pour maintenir les supports en place si nécessaire (faites de même pour les supports centraux le cas échéant). Gardez le niveau à la hauteur souhaitée et centrez-le sur l'ouverture de la fenêtre; marquez l'emplacement exact de chaque support avec un crayon, puis fixez les supports comme décrit ci-dessus.

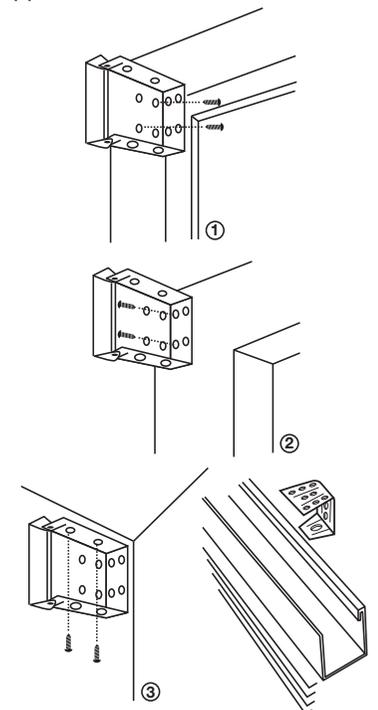


Étape 4. Insérez le Rail Principal

Faites glisser le rail sur les supports, puis fermez les capuchons de retenue articulés sur les supports d'extrémité.

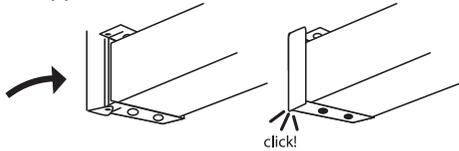

Étape 5. Réglez la Baguette d'Inclinaison


Remarque: L'anneau auquel la baguette d'inclinaison est fixée est encastré dans le rail lorsque le volet est emballé; il doit glisser lors du montage du store; sinon, utilisez vos doigts et retirez l'anneau. Accrochez la baguette sur l'anneau et inclinez-la. Veuillez consulter les instructions d'utilisation importantes ci-dessous.

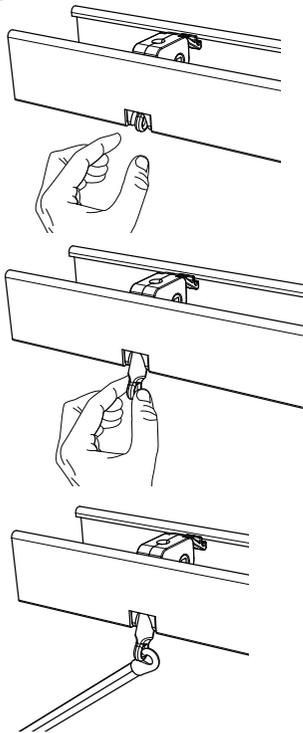


Étape 6. Installer les Clips et la Cantonnière

Pour Montage Intérieur- Fixez les clips à la cantonnière comme illustré, positionnez-les uniformément sur la cantonnière, avant de fixer la cantonnière au rail, assurez-vous que les clips n'interfèrent pas avec les mécanismes à l'intérieur du rail, ajustez les clips si nécessaire.

Pour Montage Extérieur- Fixez les retours à la cantonnière comme illustré: faites glisser un connecteur à l'extrémité des deux retours, puis

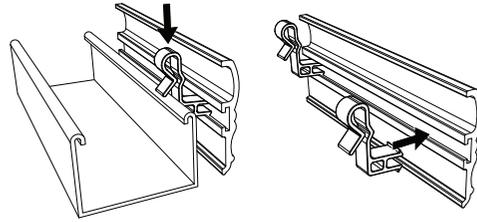



fixez chaque retour à la cantonnière, serrez les coins à la main. Connectez les clips à la cantonnière comme décrit, puis faites glisser les clips sur le rail.

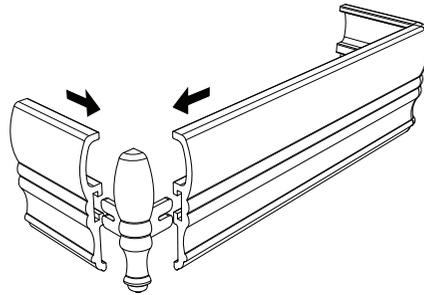

Étape 7. Comment Opérer

IMPORTANT!
Instructions d'utilisation et
d'entretien des stores sans fil
LISEZ ATTENTIVEMENT

- Tournez toujours les lattes en position horizontale "ouverte" avant de les relever ou de les abaisser. Cela garantit un fonctionnement en douceur et augmente la durée de vie de l'obturateur.
- Pour maintenir les performances optimales des ressorts qui font fonctionner votre obturateur sans fil, levez et abaissez l'obturateur sur toute sa plage de mouvement, de haut en bas, aussi souvent que possible.
- Soulevez et abaissez toujours le rideau **LENTEMENT** (!) Assurez-vous que les lattes sont bien empilées. Pour abaisser le store: saisissez le rail inférieur des deux mains et tirez lentement vers le bas. Pour ouvrir le rideau, placez les deux mains sous le rail inférieur et poussez lentement.

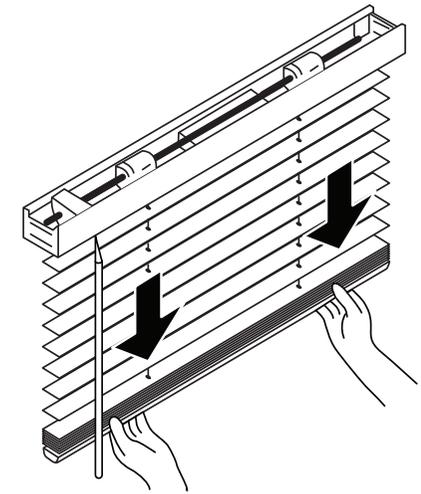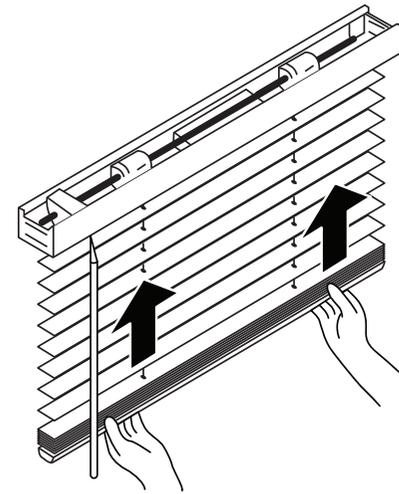

- **Maintenez toujours le niveau du rail inférieur.**


- Si vous rencontrez des problèmes pour soulever votre store sans fil: Si l'ombre est laissée dans une position pendant une longue période de temps, il peut être nécessaire de monter et d'abaisser l'ombre plusieurs fois pour rétablir un fonctionnement normal.

Si l'obturateur a été complètement relevé pendant une longue période de temps, il peut avoir tendance à se rétracter (rebondir) légèrement de la position de longueur souhaitée. Cela peut également être résolu en levant et en abaissant le store plusieurs fois.

Étape 8. Installation des Fixations

Les fixations ne doivent être utilisées que si le store doit être abaissé en permanence.

Avec le store complètement baissé, faites des marques de crayon sur les extrémités extérieures du rail inférieur. Le bord extérieur de chaque support doit être aligné avec les marques de crayon et visser en place avec les vis 7/8". Insérez les broches qui dépassent des supports dans les trous aux deux extrémités du rail inférieur (voir l'illustration).

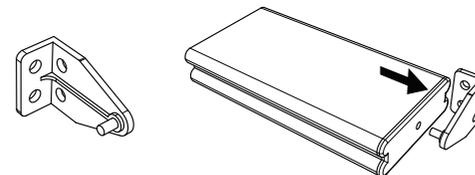

Nettoyage de Vos Rideaux

Poussière: utilisez un chiffon doux, un plumeau, des brosses à poussière cylindriques spécialement conçues pour les stores ou passez l'aspirateur à l'aide de la brosse souple.

Lavage: utilisez un chiffon doux, une éponge ou une brosse et un détergent doux. Utilisez de l'eau tiède ou froide, jamais chaude. Posez des serviettes sur le sol et / ou la fenêtre et lavez le store par sections. Les plus petits stores peuvent être lavés dans un évier ou une baignoire; Les stores peuvent également être lavés doucement avec un tuyau extérieur. Bien rincer la mousse. Vidangez le rail principal et le rail inférieur; retirez les embouts si nécessaire. Sécher avec une serviette pour éviter les traces d'eau.

Pour que vos stores soient nettoyés professionnellement, consultez votre annuaire téléphonique local pour un service de nettoyage de stores vénitiens ou de blanchisserie.

Rubans en tissu - nettoyez les taches avec un nettoyant pour tissu - testez une zone discrète (comme l'arrière ou le bas du store) avant de continuer

Les sangles d'échelle en polyester peuvent être nettoyées avec de l'eau distillée et un chiffon propre.