

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

- I. Ce qui est couvert
Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.
5 Années: Tout tissu.
- II. Ce qui n'est pas couvert
 L'usure normale
 Tout produit qui échoue à cause de:
 - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
- III. Coûts associés à:
 - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant • Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit • livraison
 - Dommages accidentels ou consécutifs
 Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé
- IV. Signaler les dommages d'expédition:
 Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..
- V. Pour obtenir du service:
 Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication: • Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat
 Aucun retour non autorisé ne sera accepté.
- VI. Remède à la garantie: CE SERA VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.
 S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:
 - Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit
 Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.
 Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.
- VII. VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT:
 Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

PHASE II PRODUCTS, INC.
 501 WEST BROADWAY, SUITE 1350
 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

Système de Rail pour Plis Ondulés Lisses

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Assurez-vous que le contenu du package

Manque-t-il des pièces?
 Appelez le 800-264-1190

Le kit de montage comprend les éléments suivants piezas:



Pièces	Quantité
Rail en Aluminium	1
les rails larges auront 2 sections ou plus	
Connecteurs de Rail pour plusieurs sections	1 par division
La Baguette Ouvrir/Fermer	1 Tour en un direction 2 Tour du centre
Supports	4 rails de 86" de large 6 rails 86" à 104" 12 rails 104" à 172" 14 rails 172" à 240"
Vis 1 1/2" montage standard	3 par support
Vis 1 1/4" montage au plafond	2 par support

Remarque: Utilisez uniquement des chevilles pour cloisons sèches (non incluses) pour le montage sur des murs creux.



Étape 2. Outils requis

Ruban à mesurer, perceuse, embouts (3/32" pour colonnes murales ou de plafond, 1/4" pour chevilles), tournevis, crayon, échelle, niveau, marteau (pour insérer des chevilles si nécessaire), pince.

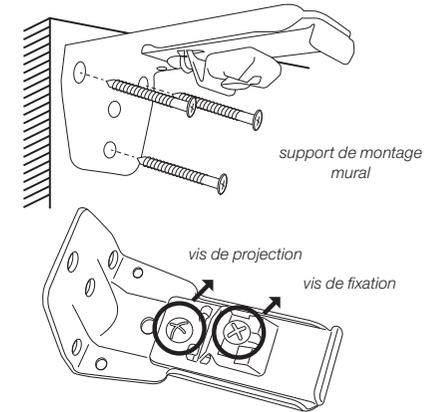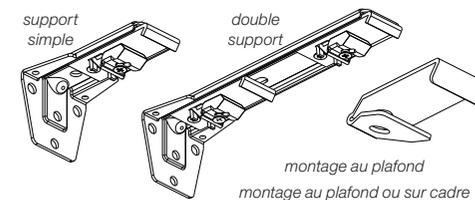

Étape 3. Emplacement et installation des supports

Lisez ces instructions du début à la fin avant de continuer. C'est une bonne idée d'obtenir l'aide de quelqu'un d'autre pour l'installation. Mesurez soigneusement la longueur de vos stores, puis familiarisez-vous avec la méthode de connexion au système de rails pour déterminer correctement la hauteur des supports.

Longueur / Hauteur: Ajoutez 1" pour la hauteur du rail. Ajoutez un dégagement supplémentaire de 1 po pour les rideaux au sol. Pour les rideaux de hauteur de fenêtre, déterminez au préalable à quelle hauteur vous voulez que le bas du rideau tombe et en fonction de cela, localisez les supports.

4 supports: fixez un support à 3" ou 4" de chaque extrémité du rail; fixez maintenant un support de 4" à 6" à gauche du centre du rail et un support de 4" à 6" à droite du centre du rail.

6 à 14 supports: localisez (4) supports comme décrit ci-dessus, puis, équidistants, localisez un, quatre ou cinq supports entre les supports d'extrémité gauche et le centre gauche, répétez pour le côté droit. À la fin, vous aurez 6, 12 ou 14 supports en fonction de la largeur du rail.

Les supports doivent être parfaitement de niveau et alignés! Vous pouvez faire des marques de crayon sur le dessus des sections de rail qui correspondent à

l'emplacement des supports, puis utiliser un niveau en utilisant le rail comme guide pour obtenir un alignement parfait en faisant des marques de crayon sur le mur ou le cadre de la fenêtre dans l'endroit où iront les supports.


Positionnez les supports et faites des marques de crayon pour les emplacements des vis.

Il est recommandé que les vis se dirigent directement vers la colonne du mur - Déviez des recommandations pour l'espacement des supports et soyez mieux guidé par l'emplacement des colonnes sur le mur.


S'il n'est pas possible ou pratique de les monter sur les colonnes, utilisez les chevilles pour cloisons sèches (non incluses)

Percez des trous pour les vis ou les chevilles. Fixez chaque support à l'aide des vis 1/4".

Étape 4. Arrimage du rail

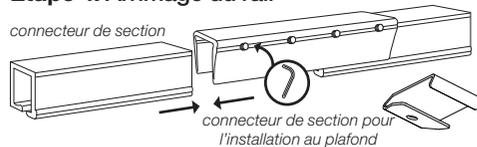

Certains rails se divisent en deux sections. Faites glisser le connecteur sur le rail comme illustré. Serrez les vis avec une clé hexagonale (incluse avec le connecteur pour un montage standard, ne s'applique pas au montage au plafond) - et notez que le connecteur est correctement fixé aux deux sections. Cela facilite l'alignement lorsque vous fixez le rail aux supports et maintient le point central rigide après l'installation. Pour les installations au plafond, faites glisser les rails de connexion de chaque extrémité dans le canal d'extension afin que les deux extrémités s'emboîtent. Les rails seront fixes. Pressions et assurez-vous qu'ils sont fermement fixés.

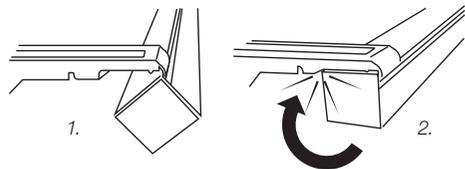

Fixez le rail aux supports comme indiqué. Localisez le rail avant supérieur sur le crochet à l'avant du support, puis appuyez sur l'arrière du rail jusqu'à ce qu'il enclenche la retenue en plastique à l'arrière du rail. puis vissez chacune des vis du joint.


Ajustez le rail à la projection souhaitée. Il est réglable de 3" à 4 1/2". Répétez l'opération pour chacun des supports. Une fois que la projection souhaitée est atteinte sur tous les supports, fixez chaque support en place en serrant la vis de réglage de la profondeur.

Pour les supports doubles, fixez d'abord le rail arrière. Pour les supports de plafond à double rideau, les supports de rail arrière doivent être à au moins 2 «du mur et les supports de rail avant doivent être à au moins 3/4" à 1 1/2" des supports arrière. Assurez-vous que chaque support est correctement fixé au rail avant de continuer.

Pour retirer le rail, desserrez chaque vis de réglage; repoussez et tirez simultanément le rail vers le bas



Étape 5. Attacher la baguette de glisser

Pour les déplacements à partir du centre, placez une baguette sur le connecteur couissant entre la première et la deuxième bobine sur le panneau gauche et une baguette dans la même position sur le panneau droit. Pour les stores en une seule passe, placez la baguette sur la bobine d'extrémité qui contrôlera le mouvement du panneau.

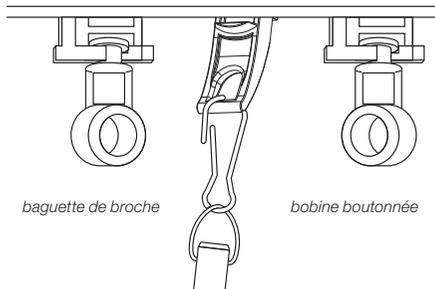

Étape 6. Fixez le (s) Panneau (s)

Les illustrations montrent comment connecter correctement les panneaux aux bobines du rail. Les enrouleurs de flambage sont préinstallés sur les panneaux à l'exception du dernier à chaque extrémité

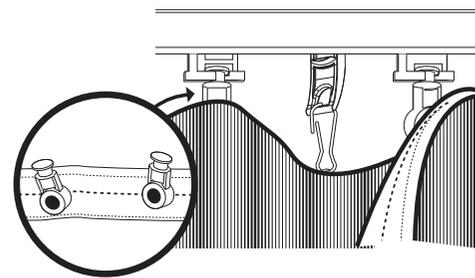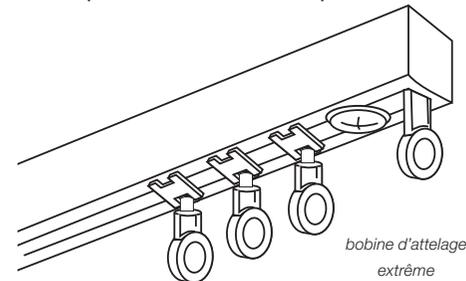

du panneau, qui doit être fixé à l'enrouleur de flambage à l'extrémité du rail. L'utilisation de pinces est recommandée car la bobine et l'attache de rail sont trop serrées - enroulez du ruban adhésif autour des mâchoires des pinces pour éviter d'endommager le tissu. Séquentiellement, clipsez chaque clip d'un rail à l'autre.

Comment Opérer

Notez que la baguette est située dans le premier pli à la fin du chemin de chaque panneau. Pour les panneaux centraux, la baguette ira également à l'intérieur du premier pli, la saisira et glissera doucement le panneau.

À QUOI S'ATTENDRE LORSQUE VOUS RECEVEZ VOS TRAITEMENTS DE FENÊTRE

L'emballage et l'expédition des rideaux, panneaux, galeries et corniches provoquent fréquemment des plis dans les tissus usagés.

Il existe différentes caractéristiques et différents besoins de manipulation pour la variété de tissus offerts dans ce programme. Veuillez vous référer aux descriptions ci-dessous pour vous guider dans la façon de remédier à ces rides du tissu à la réception.

Tout d'abord, laissez les rideaux pendre pendant quelques jours pour que les rides se relâchent et commencent à disparaître.

Tissus en Soie

- Les irrégularités naturelles donnent au tissu des caractéristiques uniques et souhaitées. L'apparence de pièces, de boucles et de bords sur la barre est universellement acceptée comme normale dans ce tissu particulier et n'est pas considérée comme un défaut.
- La soie doit utiliser un chiffon de fond tel que Thermal Satin ou Blackout pour éviter la décoloration des couleurs.
- Si nécessaire, le repassage à la vapeur est

une méthode recommandée pour éliminer les rides qui refusent de disparaître. Veuillez vous assurer d'obtenir un bon vaporisateur afin qu'il ne provoque pas de taches d'eau lorsqu'il sort du vaporisateur avant de provoquer de la vapeur.

Combinaisons Rayonne / Polyester

- Si nécessaire, repasser à la vapeur les rideaux en rayonne / polyester qui refusent de s'estomper. Veuillez vous assurer d'obtenir un bon vaporisateur afin qu'il ne provoque pas de taches d'eau lorsqu'il sort du vaporisateur avant de provoquer de la vapeur.

100% Polyester

- Si nécessaire, le repassage à la vapeur avec un fer à repasser à basse température est une méthode recommandée pour éliminer les rides qui refusent de disparaître. Les tissus 100% polyester sont faciles à froisser mais si la température de repassage est trop élevée, cela pourrait faire fondre le tissu.

Combinaisons Coton / Polyester

- Si nécessaire, repasser à température moyenne pour éliminer les rides qui refusent de disparaître.

100% Coton et 100% Lin

- Si nécessaire, repasser à température moyenne pour éliminer les rides qui refusent de disparaître.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE NETTOYAGE:

- Le nettoyage à sec est la méthode de nettoyage recommandée.
- Bien que sur des tissus comme 100% polyester, les combinaisons coton / polyester, 100% coton ou 100% lin puissent être nettoyées à l'eau tiède, en utilisant un détergent moyen et une éponge propre. Appliquer sur la zone, sécher à l'air et enfin utiliser un cuiseur vapeur ou un fer à repasser comme indiqué ci-dessus.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces, veuillez appeler le: 1-800-264-1190 Assurez-vous de fournir les informations suivantes:

- Nom et modèle ou numéro de produit dans le catalogue
- Description du produit
- Description de la pièce requise