

## GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

### Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

### No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso · Alteración · Exposición a aire salado · Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada · Operación inapropiada · Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes · Uso extremo · Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

3. Costos asociados con:

- Remoción del producto · Transporte de y hacia almacén · Remoción de marca
- Re-medición de producto · Re-instalación de producto · Envío de producto
- Daños accidentales y consecuentes.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía supercede al cualquier versión anterior.

PHASE II PRODUCTS, INC.  
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350  
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

# Cortina de Tela Tipo Romana Inalámbrica

Este producto está diseñado para ser más seguro con niños y mascotas. Aunque, esta cortina es substancialmente diferente a la cortina tradicional a la que usted está acostumbrado.

Esta cortina tiene un sistema doble de cuerdas en la parte posterior para ayudar a reducir la posibilidad de que un niño o una mascota se enreden en las cuerdas.

Vea las instrucciones de operación hacia el final de este folleto para información adicional acerca de la función de su cortina.

**Nota Acerca de Pliegues al Empacar:** Es común que se formen pliegues entre los dobles de la cortina romana cuando se remueve del cartón de empaçado. La operación normal (levantado y descolgado) hace que los pliegues desaparezcan en tan solo algunos días.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

**Paso 1. Cerciórese de Contenido.**


Faltan partes? Llame al 800-264-1190

El juego de montaje incluye:

| Parte               | Cantidad                          |
|---------------------|-----------------------------------|
| Soportes de Montaje | 2 (de 21" a 48" de ancho)         |
|                     | 3 (de 48 1/8" a 59 7/8" de ancho) |
|                     | 4 (de 60" a 72" de ancho)         |
| Tornillos de 1/8"   | 2 por soporte                     |
| Manija para Riel    | 1 (de 21" a 59 7/8" de ancho)     |
|                     | 2 (de 60" a 72" de ancho)         |

Nota: se incluye un tornillo extra para su conveniencia

**Paso 2. Herramientas Requeridas**

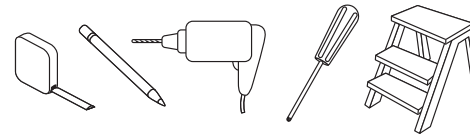

Destornillador, cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, escalera.


Nota: use tarugos de plástico #6 para pared de yeso (no incluidos).

Brocas: para tornillos use una de 3/32" - para tarugos use una de 1/4".

**Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes**


Su cortina romana puede ser instalada dentro o fuera del marco de la ventana. Un soporte de montaje deberá ser ubicado entre 2" a 4" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas

que requieren 3 o 4 soportes, estos deberán estar espaciados equitativamente entre los dos soportes más cercanos a los extremos. El procedimiento a continuación asegura la ubicación apropiada de soportes.

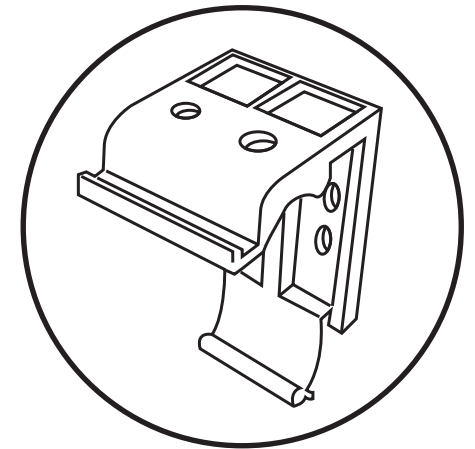

**Fijado de Soportes:**

Levante el riel en posición de manera que el borde frontal-interior del riel se desliza en la ranura al frente de cada soporte. Empuje el riel hacia arriba hasta que la clavija flexible de cada soporte encaja en la parte posterior del riel. Cerciórese que cada soporte está debidamente asegurado.

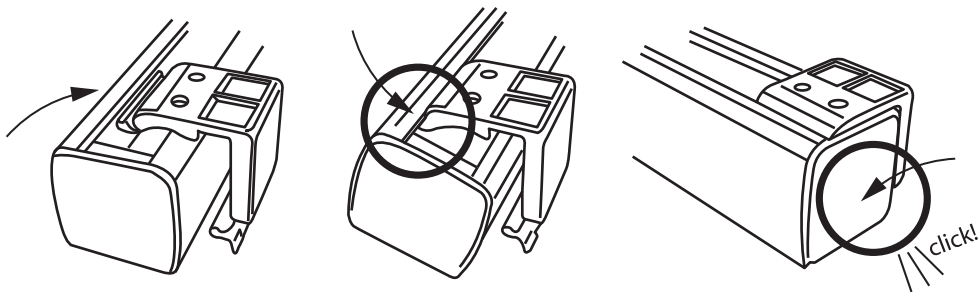


#### Para Montaje Exterior:

Abroche los soportes en el riel como se describió antes. Sostenga la cortina a nivel a la altura deseada y céntrala sobre la apertura de la ventana. Marque la localización exacta de cada soporte con un lápiz. Remueva los soportes del riel y ubique el tope de cada soporte en el lugar marcado, y atornille cada soporte al marco o a la pared usando los tornillos de 1 $\frac{1}{8}$ ", Perfore los orificios de los tornillos usando una broca de  $\frac{3}{32}$ ".


#### Para Montaje Interior:

Abroche los soportes en el riel como se describió antes. Sostenga la cortina en su sitio y marque la posición donde cada soporte hace contacto con el marco de la ventana. Remueva los soportes del riel y alinee con las marcas. Fije cada soporte usando tornillos de 1 $\frac{1}{8}$ ", perfore los orificios de los tornillos usando una broca de  $\frac{3}{32}$ ".

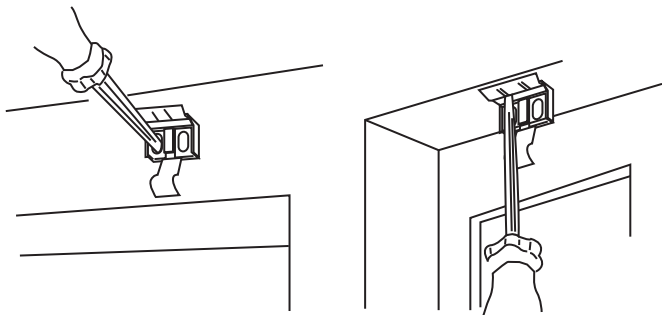

#### Paso 4. Fije la(s) Manija(s)

Fije la manija al riel inferior como se muestra. La manija está diseñada para minimizar el contacto con la tela de la cortina. Siempre levante y baje la cortina LENTAMENTE(!) para lograr que la tela se doble ordenadamente.

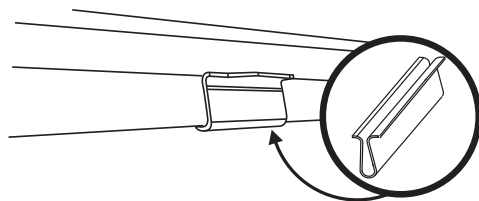

#### Paso 5. Como Operar / Que Esperar

Para bajar la cortina: agarre la manija en el riel inferior y hale lentamente hacia abajo. Para levantar la cortina, agarre la manija en el riel inferior y empuje lentamente hacia arriba. Siempre mantenga la parte inferior de la cortina nivelada. Ajuste los dobleces a mano para lograr la mejor apariencia posible.

Si tiene problemas levantando su cortina: Si la cortina se deja en una posición por un periodo de tiempo largo, sería necesario levantar y soltar la cortina varias veces para restaurar su función normal. Si la cortina ha estado levantada totalmente por un periodo de tiempo largo, podría tender a reversar (rebotar) un poco de la altura deseada. Esto se puede remediar levantando y soltando la cortina varias veces.

#### Paso 6. Fijado de Genefa

Si su persiana tiene una cenefa en tela, sujétela a la tira de velcro en el riel.

#### LIMPIEZA

El riel puede limpiarse con una esponja húmeda. Para limpiar la tela, use un plumero o aspire ligeramente usando el cepillo suave.

#### REPUESTOS

Si por algún motivo llegara a necesitar repuestos Llame al 1-800-264-1190. Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

- El modelo completo o el número del producto en el catálogo.
- Descripción del producto.
- Descripción de la parte que necesita