


persiana

en**Arco**

manual del usuario

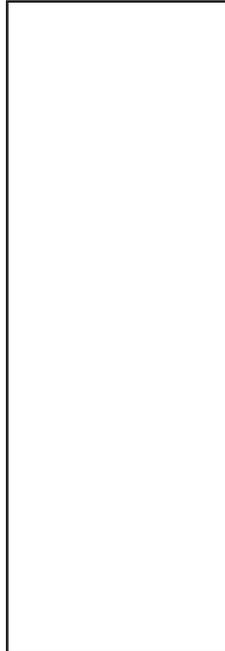

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cerciórese Del Contenido Del Paquete


Si hacen falta partes, llame al 1-800-264-1190

EL kit de montaje incluye lo siguiente:

Parte	Cantidad
a junta en medio circulo	1
b soporte	4
c sujetadores	3 (arcos de hasta 3 pies) 5 (arcos de hasta 6 pies)
d tornillos de 1 $\frac{1}{8}$ "	4
e tornillos de $\frac{3}{8}$ " para sujetadores	3 (arcos de hasta 3 pies) 5 (arcos de hasta 6 pies)
f soporte de arco	1
g material celular/plisado en rieles	1

Nota: Un tornillo extra esta incluido además de los ya enumerados para su conveniencia.

Paso 2. Herramientas Requeridas

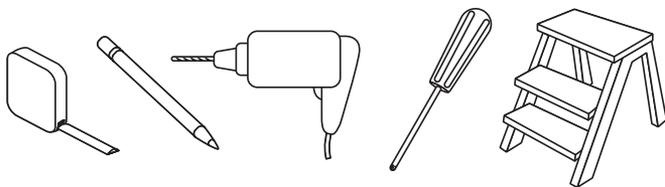


Cinta métrica, lápiz, taladro, destornillador, escalera.


Nota: use una broca de 3/32" para perforar los orificios de los tornillos


Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes

Marque con un lápiz en el centro en la parte inferior de la apertura de la Ventana en Arco. Haga las marcas correspondientes en el centro de la Junta en Medio Circulo.

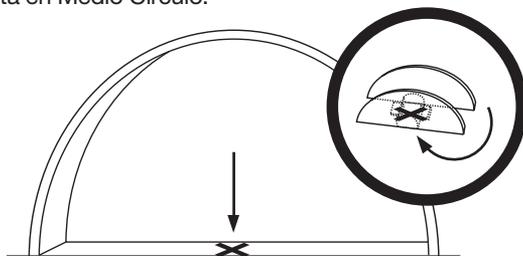


Ponga dos soportes en uno de los rieles – a aproximadamente 1/3 cada extremo tal y como se ilustra – la exactitud aquí no es tan importante.

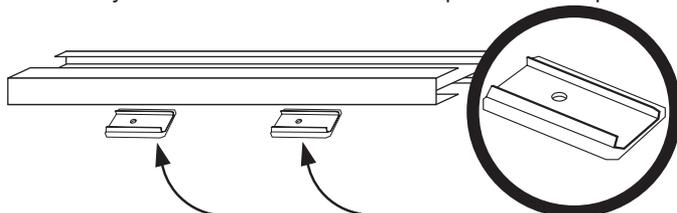

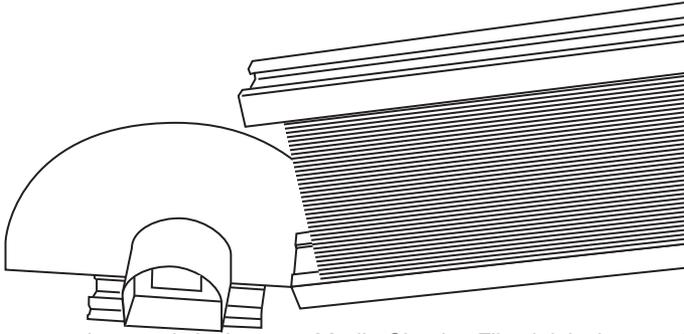


Remueva la tapa de la Junta en Medio Circulo. Fije el riel a la pestaña grande dentro de la Junta en Medio Circulo. Centre la Junta de Medio Circulo en la parte interior de la abertura en arco. Marque los lugares donde irán los soportes con un lápiz.

Nota: los soportes deberían estar equidistantes del extremo de la abertura del arco.

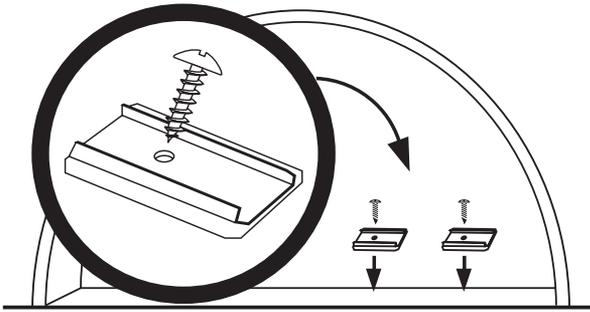

Remueva los soportes del riel, perfore los orificios de los tornillos y fije los soportes a la parte interior del marco de la ventana con los tornillos de 1/8".


Fije el riel a los soportes ya instalados asegurándose que la Junta en Medio Circulo está centrada en la abertura del arco. Luego fije los otros dos soportes al otro riel.

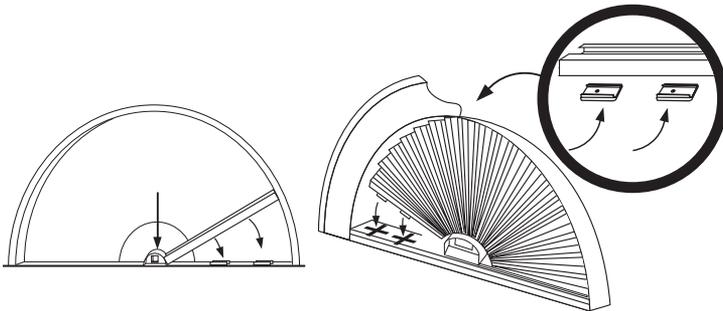

Ahora, despliegue el abanico celular, marque los sitios donde irán los soportes al otro lado del arco. Remueva estos soportes del riel y asegúrelos al marco de la ventana como se describió anteriormente. Fije el segundo riel para formar finalmente el arco en tejido celular.

Paso 4. Instale el Soporte del Arco


Cuidadosamente deslice el Soporte del Arco entre los dobleces y el centro de la Junta de Medio Circulo. Luego, ponga nuevamente la tapa del Arco.

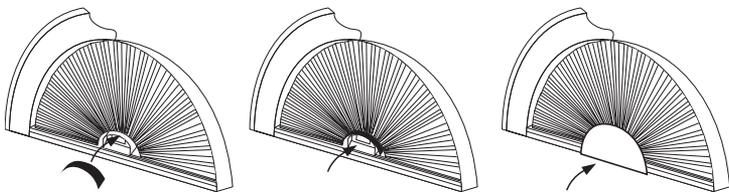

Paso 4. Instalación de los Sujetadores

Hay 3 sujetadores para arcos pequeños y 5 para arcos grandes.

Instale 1 sujetador al centro superior del arco. Deslice el sujetador entre el borde interior del tejido celular; y en la borde posterior de un pliegue en la persiana plisada (Mire ilustración). Use un lápiz para marcar la ubicación del tornillo. Los otros sujetadores deberán estar distribuidos equidistantemente a cada lado del arco - la exactitud aquí no es tan importante

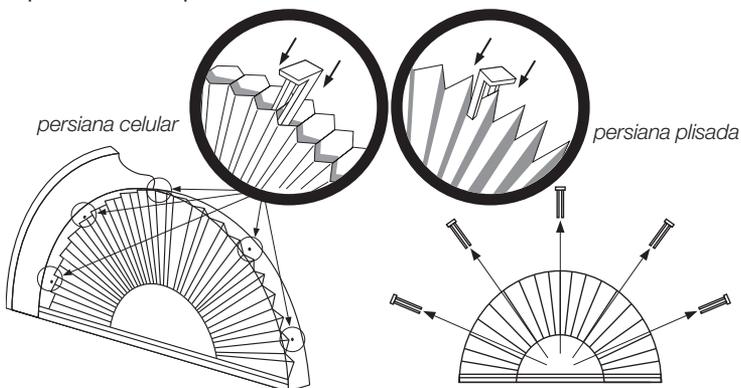

Suavemente retire el tejido celular fuera del camino de manera que pueda acceder a perforar los orificios donde irá los tornillos - si le cae yeso o polvillo al material celular, este se podrá limpiar fácilmente con un cepillo suave o aspiradora {o podría retirar temporalmente el arco celular antes de comenzar a perforar los orificios} - No deje que el taladro entre en contacto con el tejido celular.

Perfore todos los orificios antes de fijar los sujetadores. Atornille los sujetadores usando los tornillos de $\frac{3}{8}$ ".

Limpieza de la Persiana

La junta de vinilo y los rieles inferiores pueden limpiarse con un trapo o esponja húmeda.

Para limpiar el tejido celular, use un sacudidor o aspire usando el cepillo blando.

REPUESTOS

Si por algún motivo llegara a necesitar repuestos
Llame al 1-800-264-1190.

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

- El modelo completo o el número del producto en el catálogo.
- Descripción del producto.
- Descripción de la parte que necesita

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Este producto está garantizado al comprador original mientras se mantenga instalado en la ventana original.

Lo Que Cubre: De por Vida: El producto en su totalidad mientras tenga defectos de fabricación (por ejemplo imperfecciones en el diseño materiales o mano de obra que cause que el producto no funcione en su propósito).
5 Años: La tela.

Lo Que No Cubre: Desgaste o deterioro normal. **Cualquier producto que falle debido a:** • Abuso • exposición aire con sal • instalación inapropiado • accidente • uso inapropiado • operación impropia • alteraciones • limpieza impropia • aplicación errónea • daño por insectos nocivos • manejo inapropiado • uso inadecuado.

Productos de madera natural que tienen: • pérdida en la intensidad del color • amarillamiento o agrietamiento de partes plásticas o de inyección • variaciones en color, grano o textura • curvado de las tablillas en áreas de alta humedad.

Costos asociados con: • remoción del producto • transporte al almacén y desde el almacén • remoción de la etiqueta • re-medicación del producto • daños incidentales o consecuenciales • re-instalación del producto • despacho. En el caso de haber múltiples cortinas/persianas en el mismo cuarto, únicamente la averiada será reemplazada.

Para Reportar un Daño:

Si el daño ocurrió durante el despacho, llame al almacén y reporte el daño con siete (7) días calendario o sino podría negarse el crédito por el daño del producto.

Para Obtener Servicio:

Si usted sospecha que este producto de tiene defectos de manufactura o materiales:

1. Ubique su recibo de compra
 2. Llame al almacén
- Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Apelación a la Garantía:

ESTA SERA SU APELACION EXCLUSIVA BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA.

Si se encuentra que este producto tiene defectos de materiales o manufactura, nosotros (a nuestra completa discreción) haremos alguna de las siguientes:

- reparar el producto
- reemplazar el producto
- reembolso del costo del producto.

Los colores varían de un lote de producción a otro y podrían no ser exactamente iguales a productos adquiridos anteriormente.

Productos o colores discontinuados se reemplazarán con el más cercano o equivalente al producto en cuestión.

SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO

Esta garantía limitada y de por vida le da derechos legales específicos y podrían también incluir otros derechos, que varían de estado a estado. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto al tiempo de la garantía, así que las limitaciones arriba contempladas podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, representante, concesionario o empleado sin autorización tienen la autoridad de incrementar o alterar la obligación de esta garantía. Esta garantía limitada y de por vida sustituye cualquier versión anterior.

PHASE II PRODUCTS, INC.

501 WEST BROADWAY, SUITE 1350 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101
1-800-264-1190